


جعبه فیوز اصلی خودروهای پژو ۴۰۵، پارس و سمند



شماره فیوز	آمپر	عملکرد
F1	10A	رادیو (سوئیچ)
F1A	10A	رادیو (مستقیم)
F2	5A	سیستم فن رادیاتور، کولر (ACC)
F3	15A	سیستم فن رادیاتور، کولر (IGN)
F4	۱۰A	چراغ خطر عقب راست، چراغ های کوچک جلو، آلامر اخطار روشن بودن چراغ ها
F5	۱۵A	رله فن بخاری (ACC)
F6	۳۰	بدون استفاده
F7	۲۰	بوق، مه شکن
F8	-	سنت
F9	۵	چراغ عقب چپ، چراغ های نمره
F10	۳۰	شیشه بالابر عقب

شماره فیوز	آمپر	عملکرد
F11	30A	چراغ های جلو
F12	10A	جلو آمپر ، چراغ های دنده عقب
F13	30A	چراغ های مه شکن
F14	30A	بدون استفاده
F15	15A	قفل مرکزی، چراغ های سقفی، چراغ صندوق
F16	20A	فندک
F17	10A	هوشمند، رادیو
F18	10A	چراغ مه شکن عقب، رله مه شکن جلو
F19	10A	چراغ روشنایی جلو آمپر، چراغ پانل بخاری، چراغ روشنایی رادیو
F20	30A	صندلی برقی
F21	30A	رله پنکه بخاری (مستقیم)
F22	20A	صندلی برقی
F23	15A	تایمر گرمکن شیشه عقب
F24	30A	برف پاک کن و شیشه شوی جلو
F25	5A	ساعت، حافظه رادیو، هوشمند، ساعت، ICU ضد سرقت حافظه جلو آمپر
F26	15A	فلاشر
F27	30A	گرمکن شیشه عقب و آینه ها
F28	15A	چراغ های ترمز، ساعت، رله شیشه بالا بر جلو (بعد سوئیچ)
F29	30A	رله شیشه بالا بر های جلو (برق مستقیم)
F30	15A	رله شیشه بالا بر های عقب (بعد سوئیچ)، آینه های برقی، چراغ آفتابگیر، چراغ جعبه داشبورد ؛ چراغ نقشه خوان

جعبه فیوز کالسکه ای داخل موتور

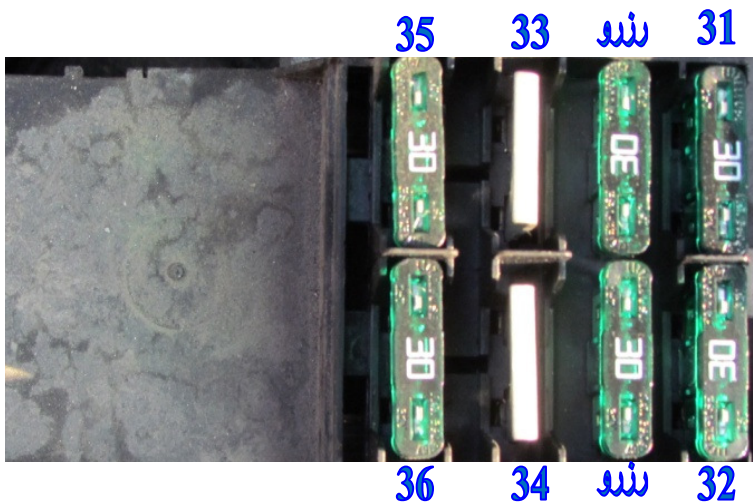


شماره فیوز	آمپر	عملکرد
F31	30A	فن
F32	30A	فن
F33	شنت	سوئیچ
F34	شنت	چراغ ها
F35	30A	ABS
F36	30A	ABS

خودروهایی که ترمز ضد قفل ندارند، فاقد فیوزهای ۳۵ و ۳۶ هستند.

www.sbargh.ir

فیوزهای نصب شده در جعبه ECU موتور:

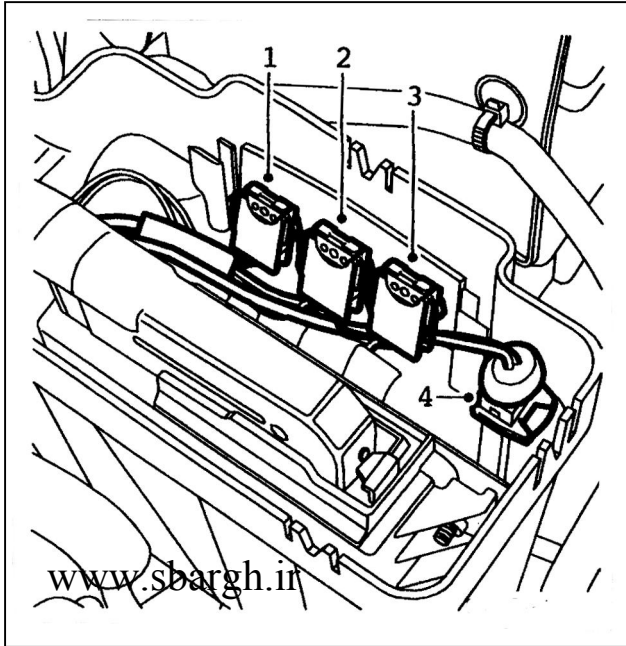

1- فیوز گرمکن دریچه گاز (15 آمپر)

2- فیوز پمپ بنزین (10 آمپر)

3- فیوز گرمکن اکسیژن سنسور (10 آمپر)

4- کانکتور عیب یاب

www.sbargh.ir

www.sbargh.ir