

## فصل سیزدهم

# نقشه کشی برق ساختمان

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۴۴	۲۸	۱۶

## هدفهای رفتاری

- |  |   |
|--|---|
| <p>۱- نقشه پریزها و روشنایی فضاهای مختلف یک واحد مسکونی را ترسیم کند.</p> <p>۲- مداربندی را در نقشه‌های پلان روشنایی و پریز برق، پریز تلفن و آتن انجام دهد.</p> <p>۳- علایم اختصاری اجزای مدارهای الکتریکی را در نقشه‌ها ترسیم کند.</p> <p>۴- مسیرها و محلهای درست و منطقی را برای لوله‌کشی و نصب تجهیزات برقی تشخیص دهد.</p> <p>۵- نقشه‌های رایزر، آیفون، روشنایی راه پله، آتن، تلفن و تابلوهای تقسیم واحدها را ترسیم کند.</p> <p>۶- جزئیات و توضیحات نقشه‌ها را توضیح دهد.</p> | <p>۷- شمای تک خطی تابلوهای تقسیم برق یک واحد مسکونی را ترسیم کند.</p> <p>۸- نکات مهم در سیم‌کشی و نقشه‌کشی برق یک واحد مسکونی را، مطابق با مقررات ملی ساختمان، توضیح دهد.</p> |
|--|---|

## مقدمه

- در این فصل شما نقشه‌کشی را بر روی پلان فرا خواهید گرفت و به کمک شمای فنی، مسیرهای لوله‌کشی برق و تجهیزاتی را، که به ابتدا و انتهای آن وصل خواهد شد، را بر روی پلان نشان خواهید داد. علاوه بر زبان رسم، از زبان نوشтар نیز برای انتقال منظور خود در نقشه‌ها کمک خواهید گرفت. همچنان با مجموعه ضوابط فنی و اجرایی لازم برای طراحی نقشه‌های ساختمان‌های مسکونی (مقررات ملی ساختمان مبحث سیزدهم) آشنا خواهید شد.
- ۱۳-۱ محتوای نقشه‌ها:**
- ۱- نقشه‌های نشان دهنده محل فیزیکی لوازم، وسایل و دستگاه‌ها باید در زمینه نقشه معماری به نام پلان تجهیزات پیاده شود. مقیاس نقشه‌ها نباید کمتر از یک صدم باشد.

در این فصل شما نقشه‌کشی را بر روی پلان فرا خواهید گرفت و به کمک شمای فنی، مسیرهای لوله‌کشی برق و تجهیزاتی را، که به ابتدا و انتهای آن وصل خواهد شد، را بر روی پلان نشان خواهید داد. علاوه بر زبان رسم، از زبان نوشtar نیز برای انتقال منظور خود در نقشه‌ها کمک خواهید گرفت. همچنان با مجموعه ضوابط فنی و اجرایی لازم برای طراحی نقشه‌های ساختمان‌های مسکونی (مقررات ملی ساختمان مبحث سیزدهم) آشنا خواهید شد.

برای سیم‌کشی برق در هر ساختمان باید به نقشه‌های آن مراجعه کرد نقشه‌ها از اجزایی تشکیل شده است. اجزای هر نقشه کامل برق شامل موارد زیر است:

- ۲- نقشه‌ها و نمودارها باید خوانا و واضح باشند و به نحوی تهیه شده باشند که بین خطوط و اجزای برقی و زمینه نقشه معماری هیچ گونه ابهامی وجود نداشته باشد.
- ۲- در کنار عالیم باید قدرت مصرفی و سایر مشخصات مهم دستگاه ذکر شود این کار می‌تواند با استفاده از نوعی کد قبلا در جدول عالیم ذکر گردد. این کار در جدول ۱۳-۱ به روی چراغ لوستر یا چراغ دیواری حمام صورت گرفته است.

### ۱۳-۱-۲ نقشه پلان‌ها

در طراحی نقشه‌های تأسیسات برقی باید به نقشه‌ای که به نام «پلان تجهیزات» می‌شناسیم توجه خاص داشته باشیم. چرا که در این پلان نحوه چیدمان (قرارگرفتن) وسایل برقی به خوبی مشخص است. این امر در بررسانی به آن‌ها بسیار مهم است. مثلاً در محلی که احتمالاً تخت خواب قرار دارد کلید مناسب و در محلی که تلویزیون قرار دارد پریز برق و پریز آنتن مناسب و ... قرارگیرد. شکل ۱۳-۱، بخش‌های مختلف یک پلان معماری (شامل آشپزخانه، اتاق خواب، حمام و دستشویی) را، که چیدمان تجهیزات بر روی آن مشخص شده است، نشان می‌دهد. همان‌گونه که از شکل مشاهده می‌شود، محل قرارگیری کمد دیواری، روشویی، توالت، دوش حمام، تخت خواب، اجاق گاز، سینک ظرف‌شویی و ماشین لباس‌شویی، هم‌چنین شرایط محل‌ها از قبیل خشک یا نمناک بودن، نقش مهمی در محل قرارگیری تجهیزات الکتریکی دارد.

- ۳- نمودارها، جزیيات، توضیحات، رایزر و جداول، که احتیاج به پلان معماری ندارند، باید بر روی نقشه‌های مجزا و یا در صورت وجود حواشی خالی، در کنار پلان‌ها ترسیم شوند.
- ۴- در ساختمان‌هایی که آپارتمان‌های مشابه در طبقات دارند می‌توان به تهیه نقشه برق یک طبقه اکتفا کرد و لزومی به طرح نقشه‌های مختلف برای طبقات دیگر نیست.

### ۱۳-۱-۳ عالیم

در نقشه‌ها هر وسیله یا عنصر برقی با یک نشانه یا علامت اختصاری نشان داده می‌شود. برای این که در خواندن نقشه‌ها تفسیرها و تعبیرهای متفاوتی نسبت به یک وسیله برقی وجود نداشته باشد، باید کلیه عالیم از یک استاندارد پیروی کنند تا به این ترتیب زبانی مشترک در بین ترسیم کنندگان و کسانی که نقشه‌ها را می‌خوانند وجود داشته باشد. به این منظور در رشتة برق استانداردی توسط کمیته بین‌المللی الکترونکی<sup>۱</sup> تهیه شده است که همه عالیم ترسیمی باید با آن استاندارد مطابقت داشته باشد. برای ترسیم مدارات در نقشه‌ها از شمای فنی (تک خطی) استفاده می‌کنند.


### مقررات ملی ساختمان (مبحث ۱۳):

- ۱- برای نمایش اجزای نقشه‌های برق باید از عالیم ترسیمی استاندارد مطابق (IEC) استفاده شود و اندازه


جدول ۱۳-۱

جراخ، شله عمومی و روی تابلو جراخ سگال	
جراخ روکار سقفی حباب دار	
جراخ دیواری	
جراخ دیواری برای مناطق مرطوب IP44	
جراخ توکار سقفی	
جراخ دیواری توکار	
لوستر (با ذکر تعداد و توان هر لامپ) 4x40W	
کلید یک بل	
کلید دو بل	
کلید تبدیل	
کلید صلیبی	
دبر	
زنگ	
شتی زنگ	
شتی تایمر	
هواکن	
سیم کشی به سمت بالا	
سیم کشی به سمت پایین	


بریز برق	
بریز با ترانس ایزوله مخصوص ریش تراش	
بریز تلفن	
بریز آتن	
تابلو برق	
تایmer راه پله	
ارتباط با درب ورودی با مکالمه دو طرفه	
درب باز کن	
ترانس با یکسواز و دو خروجی AC&DC	
گوشی و دهنی	
آتن	
آمپلی فایر	
نقیم گشته انتسابی	
نقیم گشته عبوری	
محل چاه ارت	
جمعیه انتساب های تلفن	
جمعیه انتساب های اصلی تلفن	

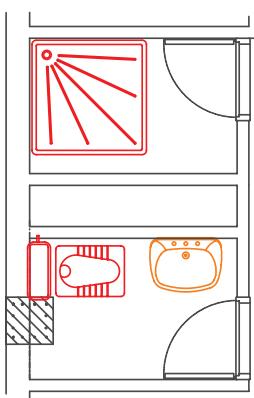

پلان حمام و توالت

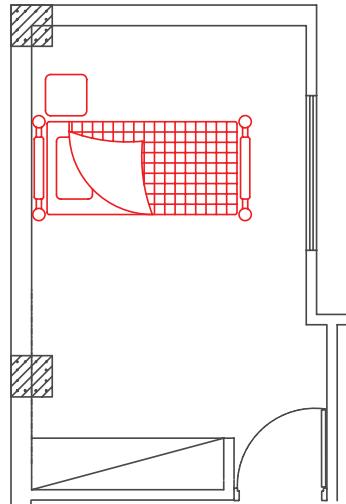

پلان اتاق خواب

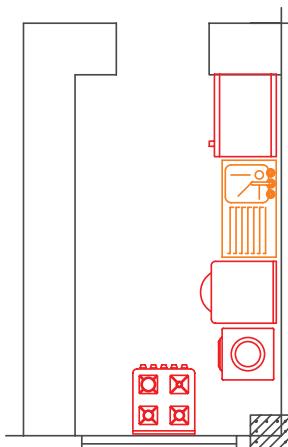

پلان آشپزخانه

## ۱۳-۱-۲-۲ پریز برق

## ۱۳-۱-۲-۳ پریز تلفن و آتن

## ۱۳-۱-۲-۱ پلان روشنایی: در پلان روشنایی ابتدا

محل قرارگیری تجهیزات و وسائل الکتریکی، مانند کلیدها و چراغ‌ها مشخص می‌شود. پس از آن ارتباط این تجهیزات با هم و با تابلوی تقسیم معین خواهد شد.

## C چیدمان چراغ‌ها: در اتاق‌ها روشنایی‌های سقفی


باید در وسط اتاق قرار گیرد. برای این منظور قطرهای اتاق را رسم می‌کنند و محل برخورد قطرها وسط سقف را نشان می‌دهد. این نقطه مناسب‌ترین محل برای نصب یک چراغ سقفی در اتاق است. شکل ۱۳-۲ اتاق خوابی را نشان می‌دهد که با همین روش چراغی برای آن رسم شده است. البته به موارد زیر نیز باید توجه کرد. اگر ضلعی از اتاق با کمد دیواری اشغال شده باشد برای فضای مفید، قطر ترسیم می‌کنیم. همچنین اگر فضای اتاق بزرگ، مانند بعضی پذیرایی‌ها L شکل (دو بخشی) باشد، برای هر بخش به طور جداگانه قطر ترسیم می‌شود.



شکل ۱۳-۱-۲-۱ نمایی از چیدمان تجهیزات یک واحد مسکونی

از آنجایی که ترسیم تمام مسیرهای مختلف سیم‌کشی از قبیل روشنایی، پریزهای برق، تلفن و آتن بر روی یک پلان باعث شلوغی و اشتباه در نقشه خوانی می‌شود، هر یک از سیم‌کشی‌ها را بر روی یک پلان جداگانه ترسیم می‌کنند. این پلان‌ها عبارت‌اند از:

## ۱۳-۱-۲-۱ روشنایی

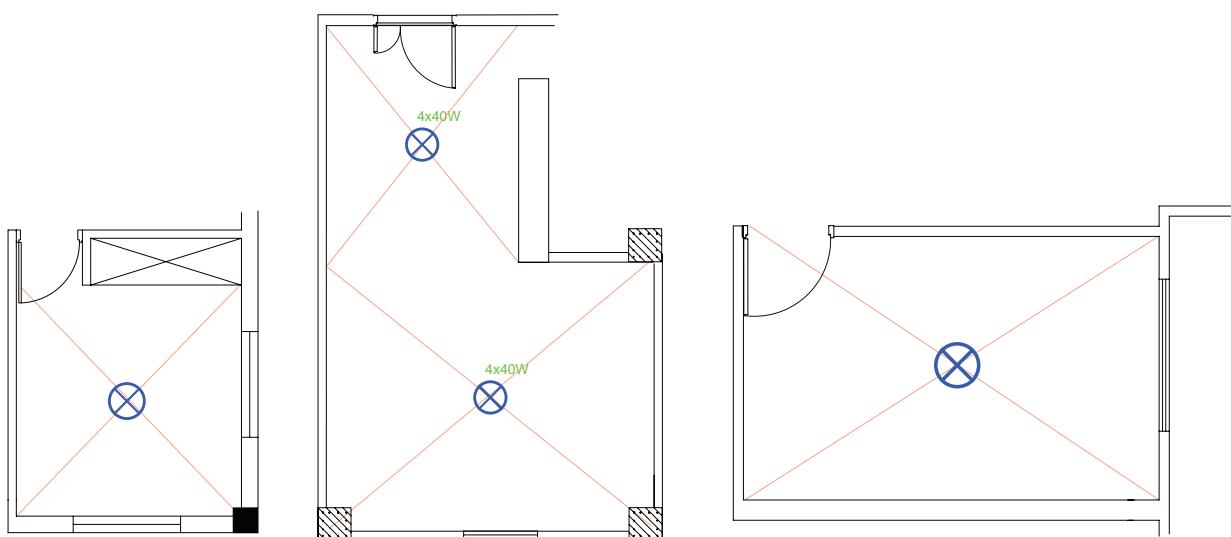


شکل ۱۳-۲

### چیدمان کلید

و باز شدن آن به روی یکی از دیوارها ختم می‌شود بر همین اساس در رسم محل قرار گرفتن کلیدها باید به گونه‌ای عمل کرد تا با باز شدن در هیچ کلید برقی در ورودی اتاق، پشت در اتاق نماند. شکل ۱۳-۳ محل قرارگیری صحیح و غلط کلید و پریز را نشان می‌دهد.

### بیشتر بدانیم

برای محاسبات شدت روشنایی مورد نیاز هر فضای همچنین چیدمان چراغها، امروزه نرم‌افزارهای تخصصی (مانند Calculux, DiaLux و...) وجود دارند که در مقاطع تحصیلی بالاتر با این نرم‌افزارها آشنا خواهید شد.

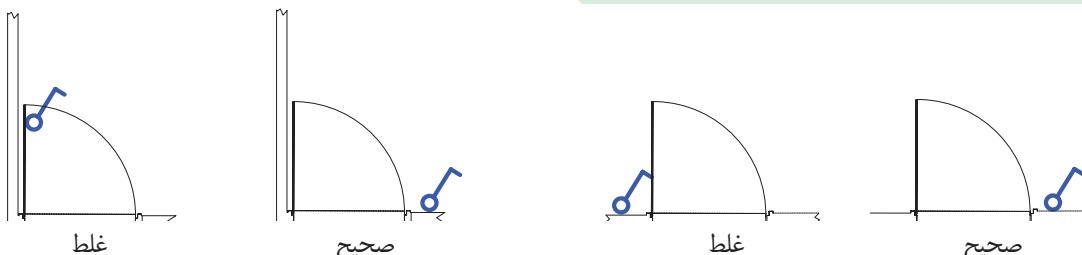

شکل ۱۳-۳

روشنایی مورد نیاز، برای هر فضای یک ساختمان مسکونی را نشان می‌دهد. (واحد شدت روشنایی لوکس است).


جدول ۱۳-۲

شدت روشنایی (برحسب لوکس)	محل
۲۰۰	اتاق نشیمن و پذیرایی
۵۰۰	اتاق مطالعه
۲۰۰	آشپزخانه
۱۰۰	اتاق خواب
۱۰۰	حمام
۱۵۰	راهرو

■ اتاق خواب: در اتاق خواب چراغ سقفی با کلید تبدیل کنار در ورودی روشن و با کلید تبدیل کنار تخت خاموش می‌شود. همچنین باید از کنار تخت خواب نیز با یک کلید، چراغ دکوراتیو دیواری بالای تخت را روشن کرد (شکل ۱۳-۵).


**توجه:** در ترسیم نقشه نمی‌توان مسیر سیم‌کشی را از میان ستون‌های ساختمان عبور داد. همچنین نمی‌توان کلید یا پریز یا چراغ دیواری را بر روی آن نصب کرد شکل ۱۳-۴.

تصویر اشتباهی از محل قرار گرفتن یک کلید و یک چراغ دیواری بر روی ستون و همچنین عبور نادرست مسیر لوله از داخل ستون بتونی را نشان می‌دهد.

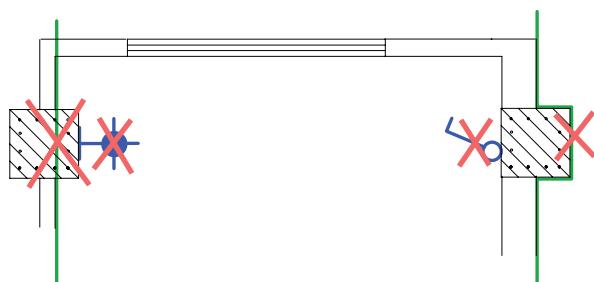


شکل ۱۳-۴

در چیدمان چراغها در فضاهای مختلف، باید به شدت روشنایی مورد نیاز در آن فضا دقت کرد. جدول ۱۳-۲، شدت

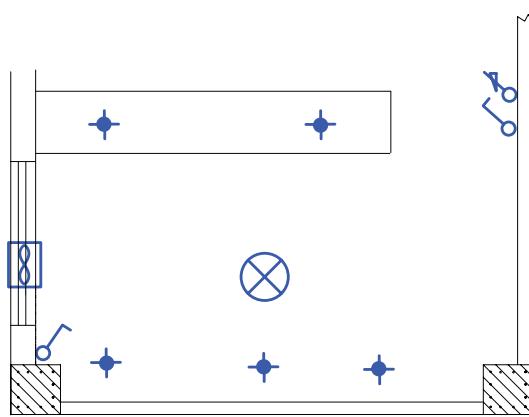


شکل ۱۳-۷

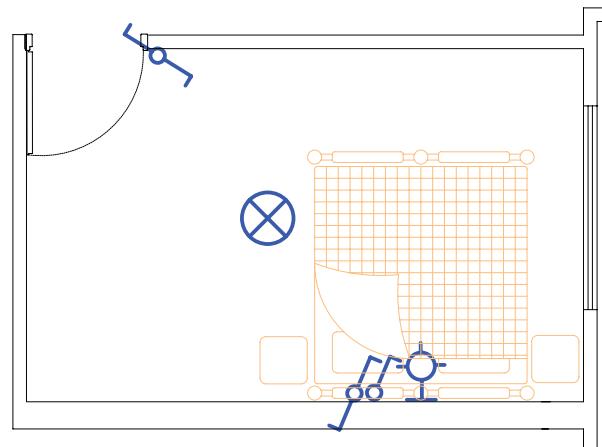

شکل ۱۳-۵

**هال و پذیرایی :** روشنایی هال و پذیرایی با چراغ لوستر به همراه کلید دوپل اجرا می شود. از آنجایی که لوسترها عموماً دو گروه لامپ دارند توسط کلید دوپل کنترل می شوند. در این فضا از چراغ مهتابی به صورت دیواری نیز استفاده می شود. اگر پذیرایی بزرگ و از دو بخش تشکیل شده باشد (L شکل) می توان برای هر بخش یک کلید دوپل با لوستر در نظر گرفت. نزدیکترین محل نصب، بعد از ورودی آپارتمان می تواند محل یکی از کلیدهای دوپل باشد. در هال و پذیرایی با وجود لوستر توصیه می شود به جهت وجود نور موضعی و افزایش زیبایی محیط، علاوه بر روشنایی عمومی، از چراغ دکوراتیو دیواری نیز استفاده شود. در شکل (۱۳-۸) چیدمان کلید و لامپ را در بخشی از یک پذیرایی مشاهده می نمایید.

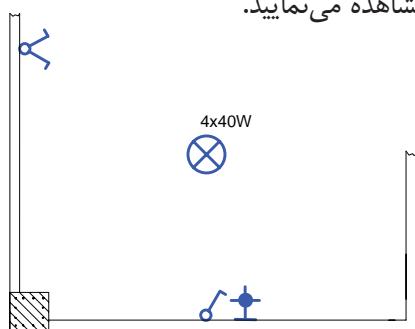

شکل ۱۳-۸

#### آشپزخانه : آشپزخانه دارای چراغ سقفی یا دیواری


است، که با یک کلید یک پل کار می کند. نوع لامپ بکار رفته در این چراغ می تواند از نوع فلورسنت یا کم مصرف انتخاب شود. برای آرک آشپزخانه و زیر قفسه های کابینت نیز از چراغ های سقفی نوع توکار با لامپ هالوژن استفاده می شود (شکل ۱۳-۶).



شکل ۱۳-۶

کلیدها در فضای آشپزخانه در بعضی مواقع داخل و در بعضی مواقع بیرون آن نصب می شوند. علت این امر آن است که گاهی در ورودی آشپزخانه محل مناسبی (دیوار) برای نصب کلیدها موجود نیست. شکل ۱۳-۷ محل نصب یک کلید یک پل را در ورودی آشپزخانه به همراه چراغ سقفی و لامپ های هالوژن داخل آرک و کابینت ها را نشان می دهد.

معمولًاً دو لنگه و مطابق شکل ۱۳-۱۱ می‌باشند. محل درست قرار گرفتن کلید یک پل برای روشن کردن لامپ نشان داده شده در نقطه C است.

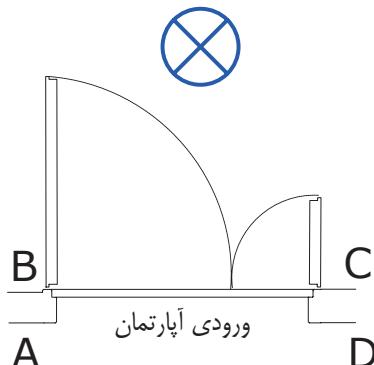

شکل ۱۳-۱۱


در برخی سالن‌های پذیرایی از نور مخفی زیر سقف نیز استفاده می‌شود که با کلید یک پل کنترل می‌شود (شکل ۱۳-۹).



شکل ۱۳-۹


در ورودی آپارتمان به سمت داخل باز می‌شود و چراغ نیز در داخل آپارتمان قرار دارد. پس محل‌های D,A نمی‌تواند صحیح باشد. از آنجایی که ورود و خروج از لنگه بزرگ‌تر انجام می‌شود در محل B کلید پشت در قرار می‌گیرد. در نتیجه مناسب‌ترین محل قرار گرفتن کلید نقطه C است.

از مدارهای دیگری که معمولًاً در پلان روشنایی رسم می‌شود مدار زنگ اخبار ورودی واحد آپارتمان است. شستی زنگ در بیرون و کنار در ورودی است، اما زنگ اخبار در داخل واحد آپارتمان قرار می‌گیرد. در شکل ۱۳-۱۲ چیدمان وسایل الکتریکی را در ورودی آپارتمان مشاهده می‌کنید.

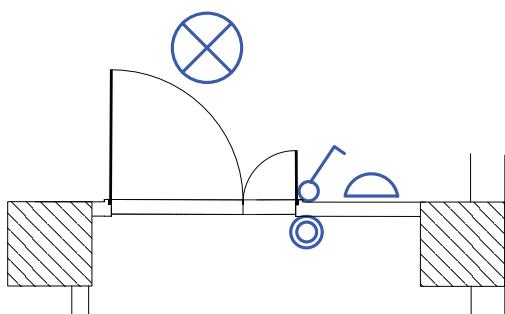

شکل ۱۳-۱۲


**سرویس‌های بهداشتی:** در حمام و توالت، کلید را در محل ورودی در قرار می‌دهند تا قبل از ورود بتوان فضای داخل آن‌ها را روشن کرد. چراغ دیواری را نیز می‌توان روی ضلعی که در حمام و دستشویی باز می‌شود، پشت به پشت کلید نصب کرد (شکل ۱۳-۱۰).

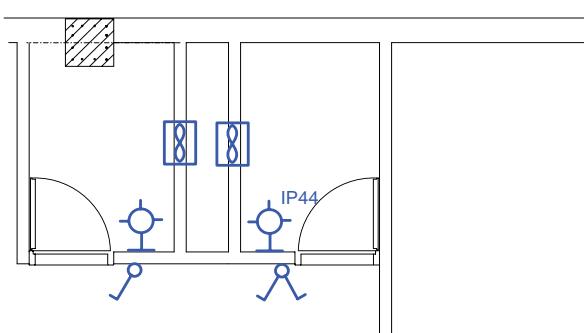

شکل ۱۳-۱۰

**توجه:** چراغ‌های نصب شده در حمام‌ها باید دارای درجه حفاظت IP44 یا بیشتر باشد. این درجه حفاظت به معنای حفاظت چراغ در برابر پاشش آب است.

**ورودی آپارتمان:** درهای ورودی آپارتمان‌ها در نقشه

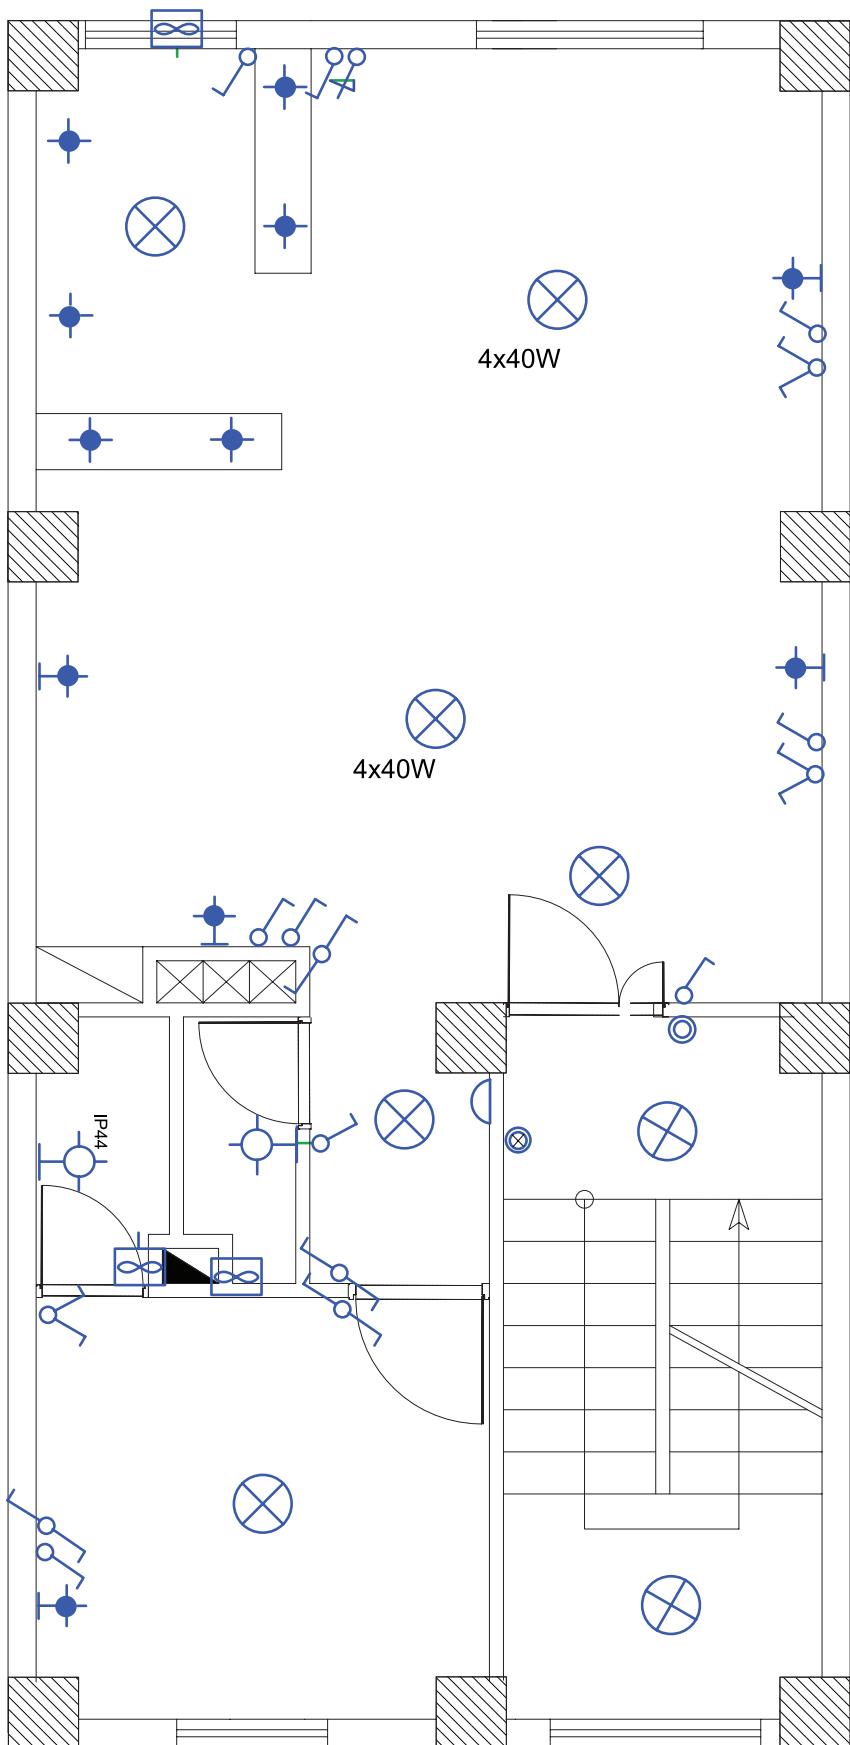

در شکل ۱۳-۱۳ چیدمان  
وسایل الکتریکی در فضاهای  
مختلف یک آپارتمان، که در  
صفحات قبل به صورت تفکیک  
شده بررسی شده، به صورت  
کامل نشان داده شده است.


شکل ۱۳-۱۳

رنگ سبز) توسط واسطه‌هایی (به رنگ صورتی)، که کلیدهای این مدارهای پایه را به هم وصل می‌کند، ایجاد شده است و در نهایت با پیکانی به تابلو وصل می‌شود. این کار برای فضاهای مختلف یک واحد مسکونی انجام می‌شود. به این عمل مداربندی می‌گویند.

### ☞ مداربندی در نقشه پلان روشنایی

#### ☛ واسطه‌های مداربندی


منظور از مداربندی اتصال مجموعه‌ای از تجهیزات الکتریکی به یکدیگر است که از منبع واحدی تغذیه شوند و دارای وسائل حفاظتی واحدی باشند. در شکل ۱۳-۱۴، مدارهای الکتریکی در چند فضای مختلف (مدارهای پایه با

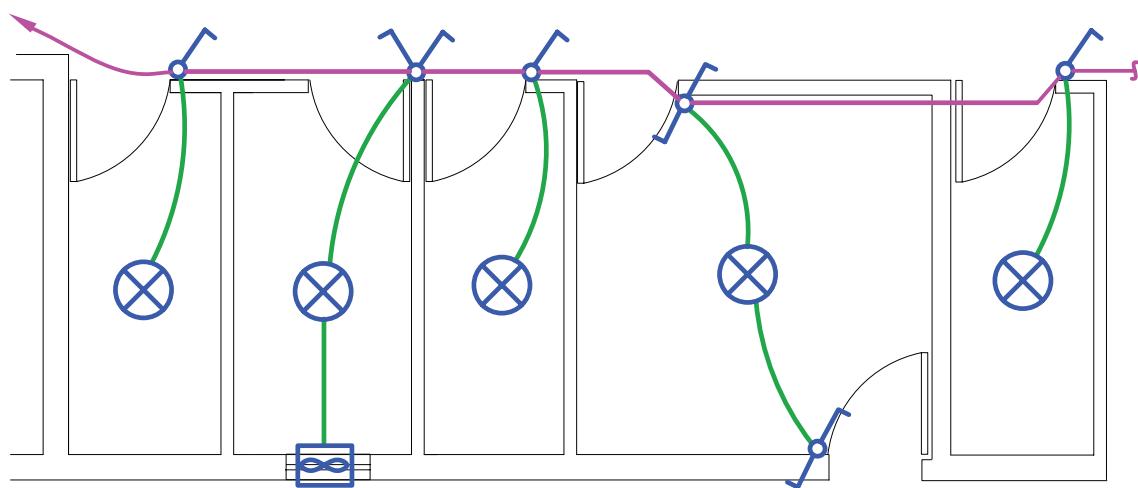

شکل ۱۳-۱۴

### الف) مداربندی اتاق‌ها:

در یک مدار، واسطه‌های مداربندی فقط می‌تواند یک مدار، پایه را به مدار پایه دیگر وصل کند. به تعبیری انشعاب گرفتن فقط از انتهای مدار ممکن است و هیچ کلید یا پریزی دارای واسطه‌های سه تایی نیست. شکل ۱۳-۱۵، مسیر اشتباهی را که از کلید ۱ به کلید ۲ انشعاب گرفته شده است را نشان می‌دهد.

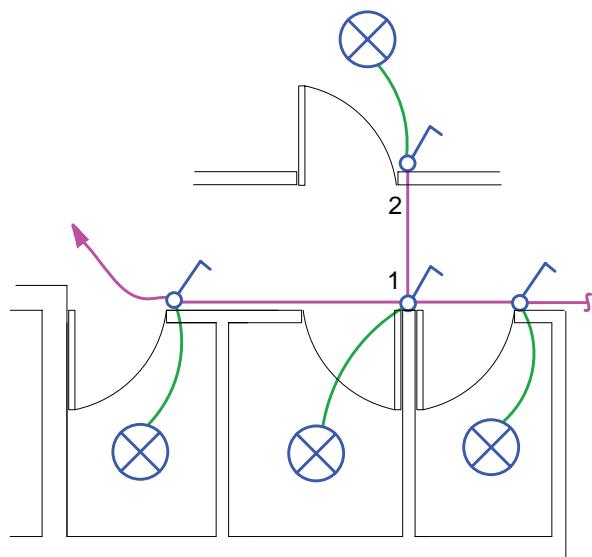

شکل ۱۳-۱۵

## ■ مداربندی هال و پذیرایی

روشن می کند، عبور نماید. این کار بازدید و تعمیرات و نصب


مجدد وسایل را دچار مشکل می کند. شکل ۱۳-۱۶ نحوه

مداربندی صحیح را نشان می دهد.


همان طور که در شکل ۱۳-۱۶ الف مشاهده می کنید، از

داخل لوله مدار یک کلید دوبل، که لوستری را روشن کرده

است، نباید واسط یک مدار کلید یک پل، که لامپ دیگری را

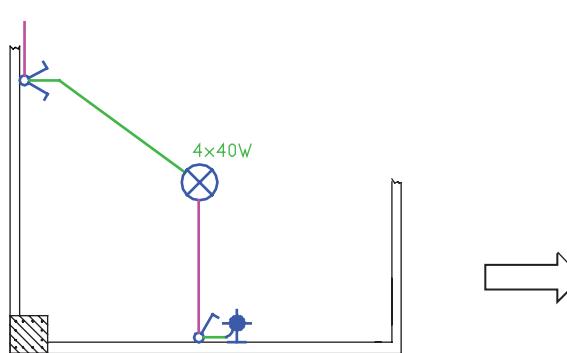

(الف) مداربندی غلط

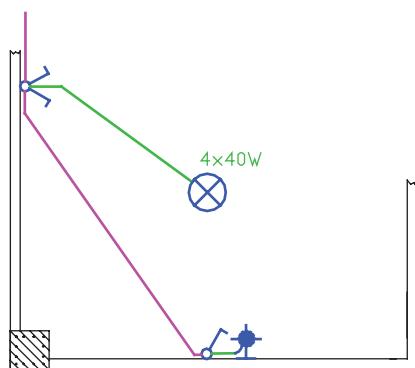

(ب) مداربندی صحیح

شکل ۱۳-۱۶


کلید تبدیل کنار تخت، خاموش می شود. همچنین باید از کنار

## ■ مداربندی اتاق خواب و راهرو

برای اتاق خواب از مدار تبدیل استفاده می شود. در این

تخت خواب نیز با یک کلید، چراغ دیواری بالای تخت را


راتاق، چراغ سقفی با کلید تبدیل کنار در ورودی روشن و با روشن کرد (۱۳-۱۷).

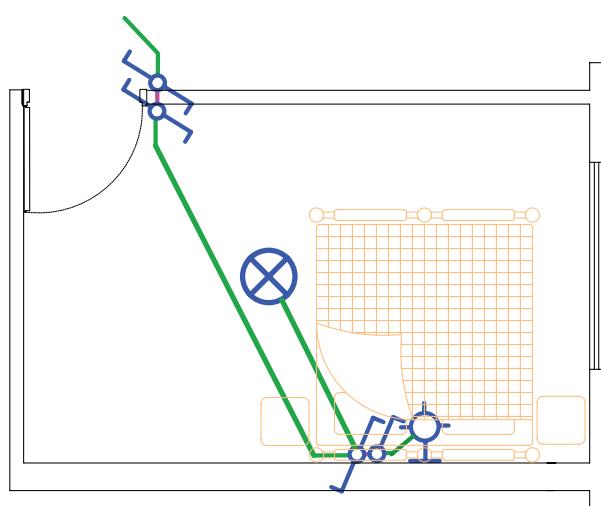


شکل ۱۳-۱۷

علاوه بر این، از مدار تبدیل دیگری بیرون اتاق خواب و لازم خواهد بود.

**توجه:** ممکن است در مداربندی راهرو از مدار تبدیلی استفاده شود که لامپ بین مسیر دو کلید قرار گرفته باشد در این صورت فقط یکی از کلیدها می‌تواند واسطه ارتباط با مدار پایه دیگر باشد (شکل ۱۳-۱۸).

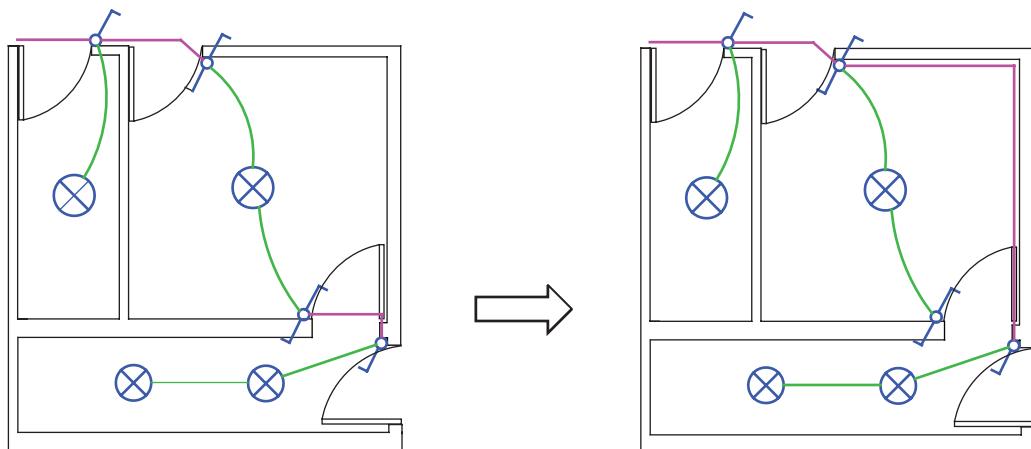

شکل ۱۳-۱۸

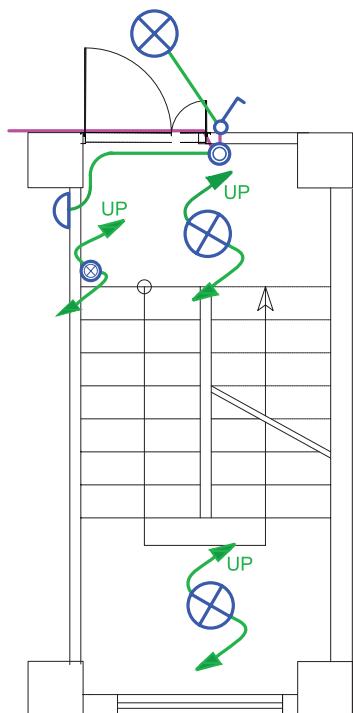

شکل ۱۳-۱۹


#### ■ مداربندی ورودی آپارتمان

مدار روشنایی راه پله ساختمان چند طبقه را باید در پلان هر طبقه رسم نمود. برای این منظور در هر پاگرد چراغی درنظر گرفته می‌شود. همچنین نزدیک در ورودی هر واحد مسکونی (آپارتمان) یک شستی قرار می‌دهند. شستی‌ها به همراه چراغ‌ها در هر طبقه به کمک پیکان‌هایی به سمت بالا و پایین ترسیم می‌شوند و مفهوم آن این است که چراغ‌های هر طبقه با هم موازی شده‌اند. پیکان بر روی شستی‌ها هم همین مفهوم را دارد. (شکل ۱۳-۱۹).

را نشان می‌دهد.

### ■ مداربندی سرویس‌های بهداشتی

شکل ۱۳-۲۰ مداربندی دو نوع پلان دستشویی و حمام

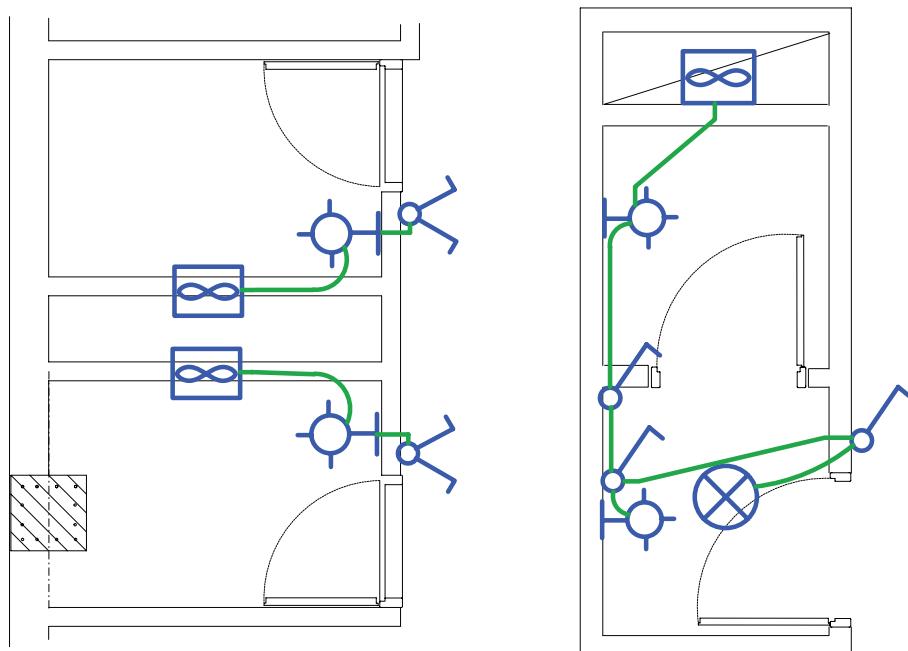


شکل ۱۳-۲۰

### ■ مداربندی آشپزخانه

یک پل کنترل شوند. چراغ سقفی در وسط فضای آشپزخانه

همان طور که در بخش چیدمان چراغ‌ها گفته شد، اغلب نیز با کلید یک پل کنترل می‌شود. با توجه به نوع آشپزخانه‌ها می‌توان مداربندی مشابه شکل ۱۳-۲۱ برای آشپزخانه‌ها را در نظر گرفت. در این مداربندی فن، لامپ‌های هالوژن و چراغ

آشپزخانه‌های امروزی پیشخوان دار هستند. لذا چراغ‌های هالوژن روی قوس‌های پیشخوان قرار می‌گیرند. این چراغ‌ها و چراغ‌های زیر کابینت‌ها می‌توانند توسط کلید و چراغ‌های هالوژن زیر آشپزخانه به یک مدار متصل شده‌اند.

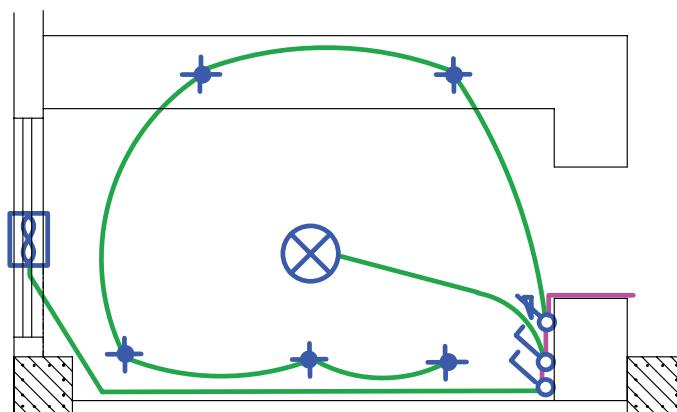

شکل ۱۳-۲۱ مداربندی آشپزخانه

به طبقات بتوان چراغ‌های پارکینگ را خاموش کرد. شکل

۱۳-۲۲ مداربندی همکف نیز نشان داده شده است (امروزه در

بعضی پارکینگ‌ها از حسگرهای چشمی برای روشن کردن

چراغ‌ها و بدون نیاز به کلید استفاده می‌شود).


#### چیدمان و مداربندی همکف

در نوسازی ساختمان‌های مسکونی، همکف کاربری

پارکینگ و بعضی آنباری دارد. در همکف هم از مدار تبدیل

استفاده شود. معمولاً یکی از کلیدهای تبدیل کنار در ورودی

ساختمان و دیگری در کنار راه‌پله قرار داده می‌شود، تا با رفتن

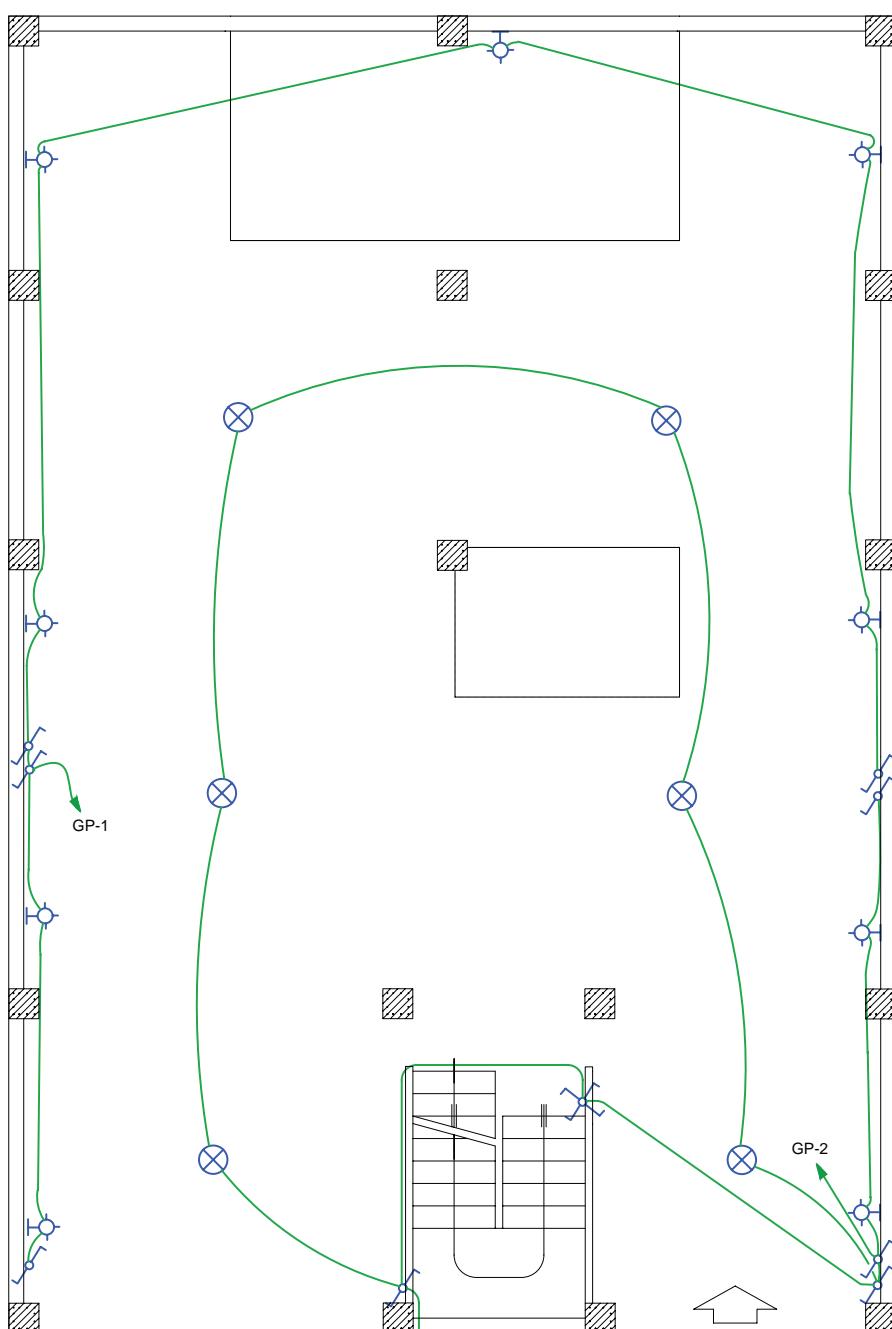


شکل ۱۳-۲۲ مداربندی پارکینگ

## ■ چیدمان و مداربندی حیاط

حیاط از دو طرف (زمان خروج از منزل و زمان ورود به

ساختمان) وجود داشته باشد. شکل ۱۳-۲۳ محل قرار گرفتن کلیدهای تبدیل در محل ورودی به حیاط و دیگری در محل

ورودی به ساختمان نصب می‌شود تا امکان کنترل چراغ‌های

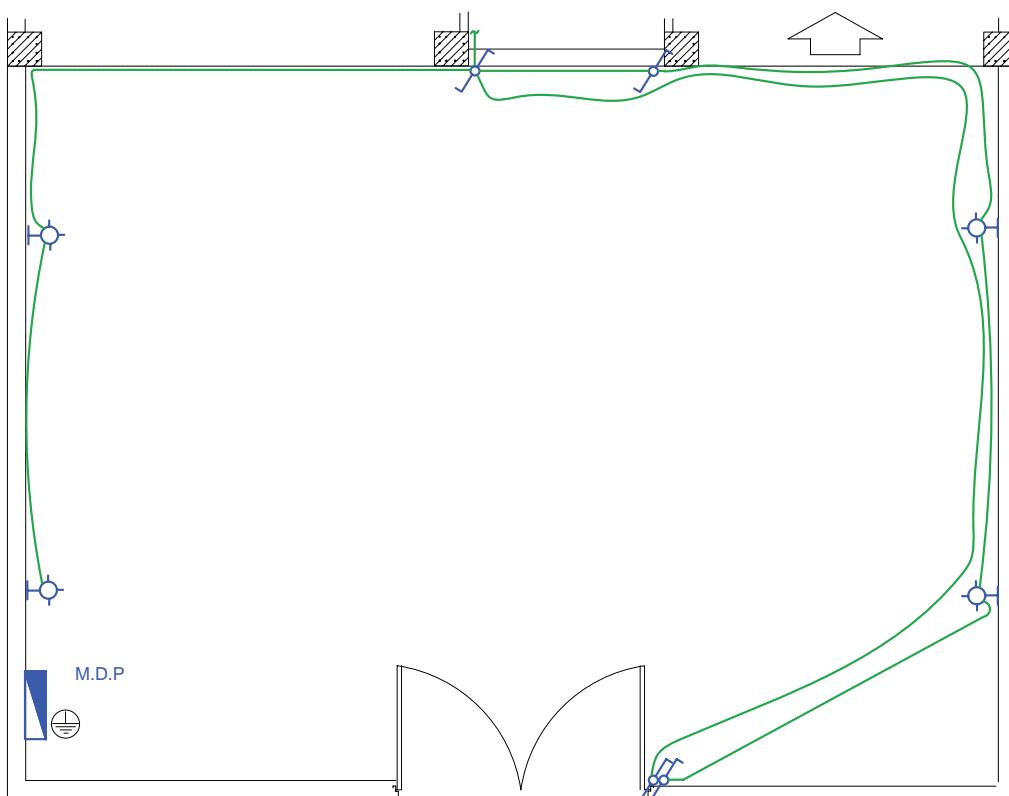


شکل ۱۳-۲۳ مداربندی حیاط


اتاق در یک پلان، که تا اینجا به صورت تفکیک شده بررسی

**ب) مداربندی فضاهای در پلان روشنایی :**

در شکل ۱۳-۲۴ تصویر تکمیل شده مداربندی هر فضای شد، به صورت یک جا نشان داده شده است.

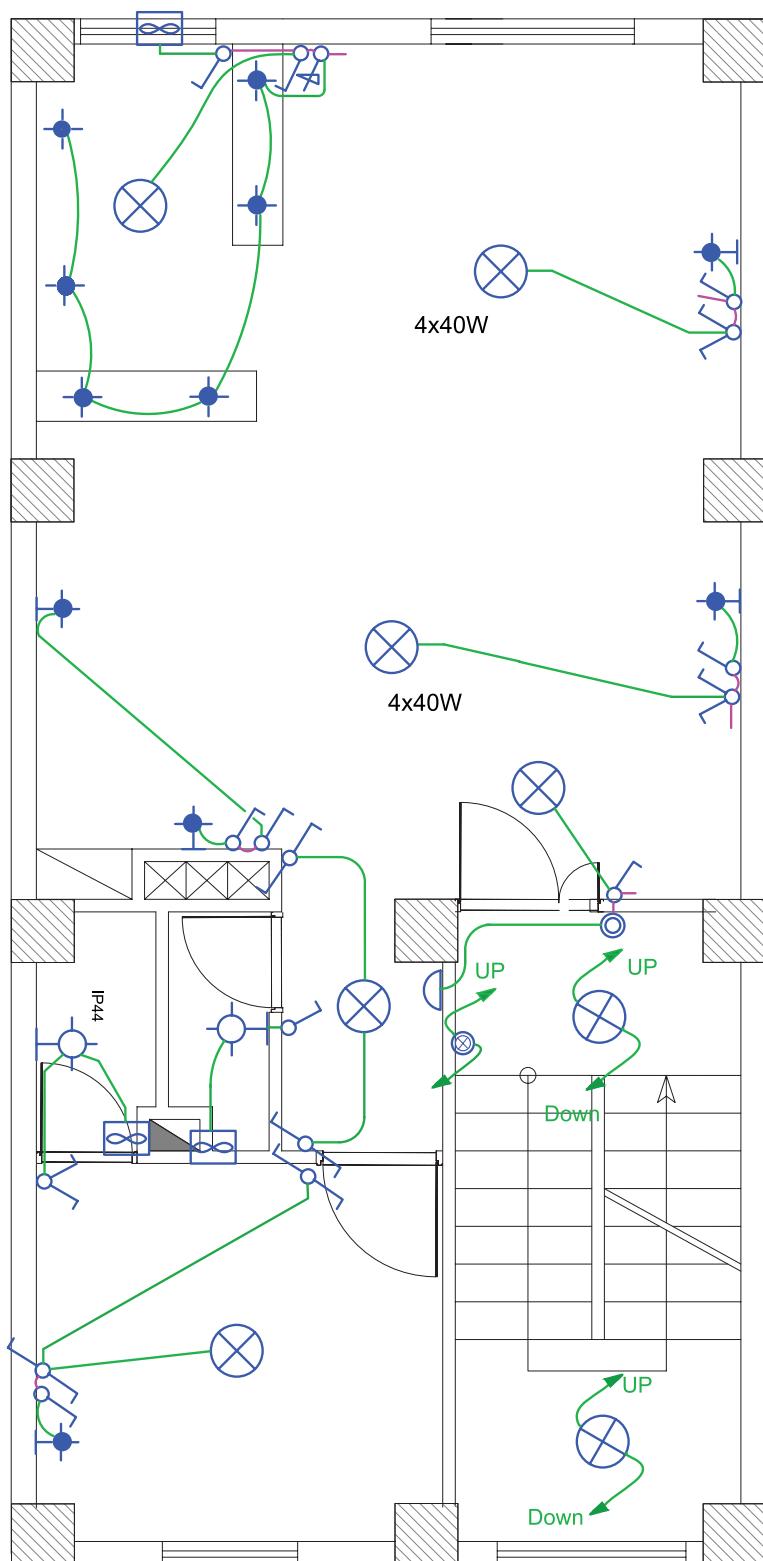

شکل ۱۳-۲۴

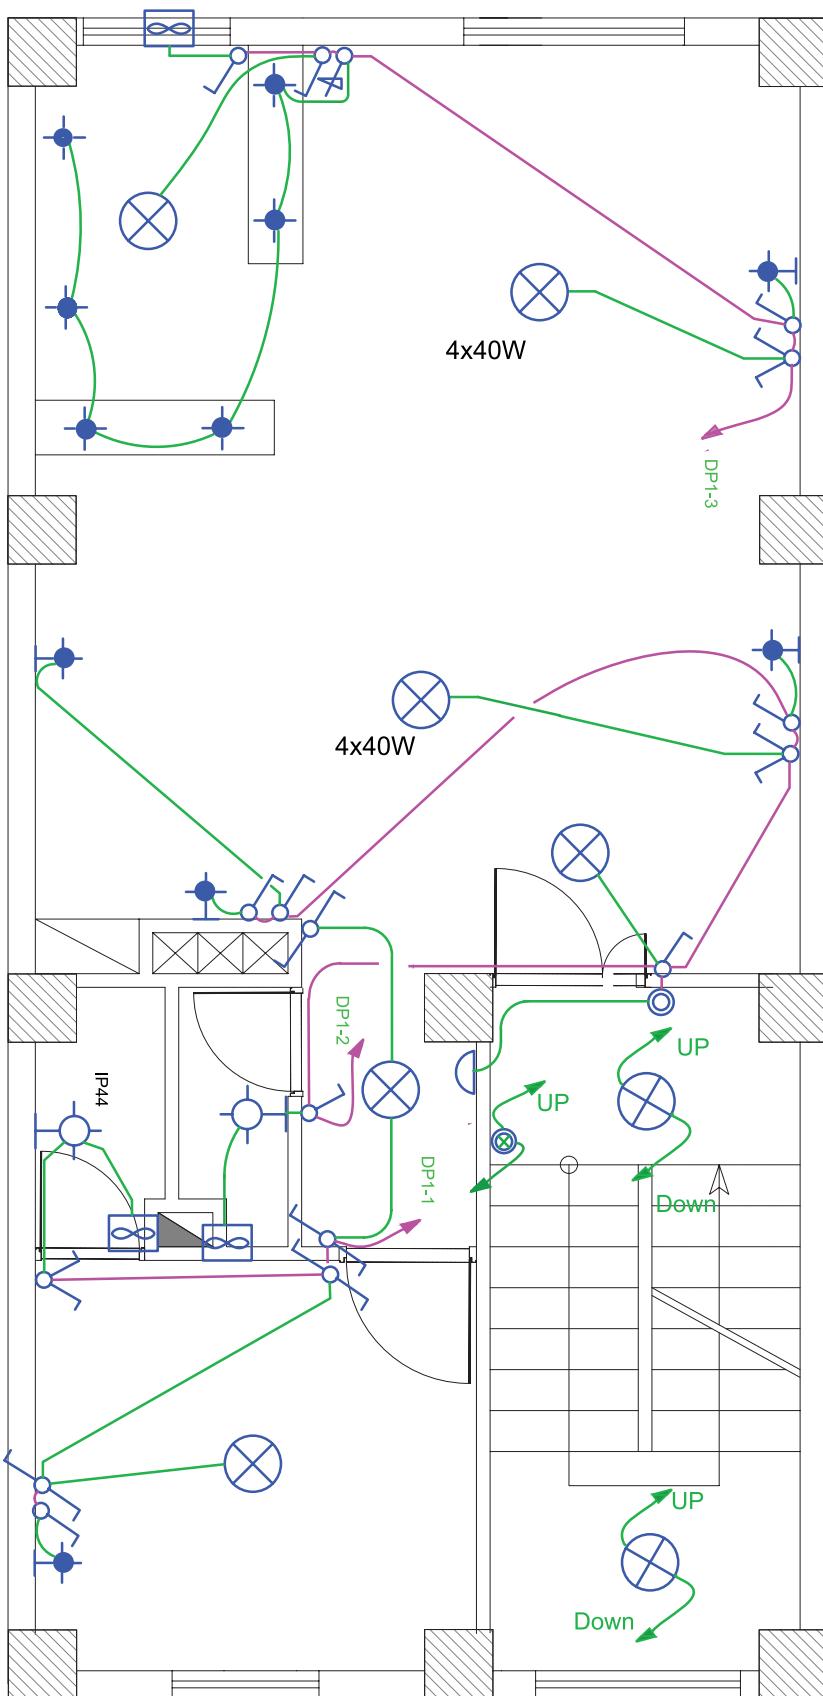

شکل ۱۳-۲۵ نحوه آدرس دهی در پلان روشنایی

در مداربندی فضاهای یک واحد آپارتمان، باید نکات زیر را مورد توجه قرار داد:


**انتخاب سر خط مدار:** ابتدای هر مدار بندی را، که به تابلو تقسیم وصل می شود، سرخط می گویند. بدیهی است سرخط مدار را سمتی در نظر می گیریم که به تابلوی تقسیم نزدیکتر است.

**آدرس دهی خط :** به دلیل شلغشدن و عبور مسیر مدارها از روی یکدیگر، سرخط مداربندی را تا تابلو رسم نمی کنند و به جای آن یک پیکان در ابتدای هر مداربندی (سرخط) رسم می شود و آدرس محل اتصال این سرخط به تابلوی تقسیم کنار پیکان نوشته می شود. از طرفی دیگر، باید در تابلوی تقسیم نیز، زیر هر فیوز مینیاتوری خطی رسم کرد و آدرس اتصال این خط را با مدار مربوطه مشخص نمود. بدیهی است که این دو آدرس باید با هم مطابقت داشته باشند.

در شکل ۱۳-۲۵ یک واحد آپارتمان را مشاهده می کنید که در آن سرخط روشنایی و آدرس دهی نشان داده شده است. در این نقشه سه مدار مستقل روشنایی با سه پیکان در نظر گرفته شده است.

### مداربندی پریزهای برق:

مدار پریز برق مانند مدار روشنایی نباید دارای واسطه‌های سه تایی باشد و هر پریز فقط باید به یک پریز بعد از خود برق برساند و ادامه یافتن مدار پریز فقط از انتهای آن ممکن است (شکل ۱۳-۲۷).

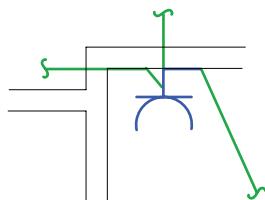

شکل ۱۳-۲۷

آدرس تعیین کننده تغذیه مدار پریز در نقشه توسط یک پیکان در ابتدای هر مدار نهایی پریز مشخص می‌شود. این آدرس باید با شماره خروجی دیاگرام تابلو تقسیم مطابقت داشته باشد. در مداربندی پریزها معیارهای زیر باید مورد توجه قرار گیرند.

### مقررات ملی ساختمان (مبحث ۱۳):

۱- هر مدار روشنایی نباید بیش از ۱۲ چراغ یا نقطه روشنایی را تعذیه کند.

۲- مدارهای تغذیه کننده چراغها یا نقاط روشنایی نباید پریزها یا هر گونه وسیله دیگر را تغذیه کنند.

#### ۱۳-۱-۲ پلان پریز برق


پلان تجهیزات در انتخاب محل قرار گرفتن پریزها در نقشه به ما بسیار کمک خواهد کرد. خصوصاً در آشپزخانه‌ها محل و تعداد پریزهای آشپزخانه باید با توجه به محل قرارگیری تجهیزات مانند سینک ظرفشویی، یخچال، ماشین لباسشویی و اجاق گاز انتخاب شود. در همه اتاق‌ها و فضاهای یک واحد مسکونی (به جز آشپزخانه و سرویس‌های بهداشتی) پریزها باید در نقاطی تعییه شوند که فاصله هیچ یک از نقاط رئوی پیرامون از ۱/۵ متر بیشتر نباشد. این فاصله در شکل ۱۳-۲۶ نیز نشان داده شده است. دقت شود که درها و پنجره‌های شروع شده از کف نباید در اندازه‌گیری دخالت داده شوند.

### مقررات ملی ساختمان (مبحث ۱۳):

۱- هر مدار پریز نباید بیش از ۱۲ پریز مربوط به مصارف عمومی (غیرمشخص) را تغذیه کند.

۲- کلیه پریزها، اعم از سه فاز و تک‌فاز، باید به هادی حفاظتی (سیم ارت) مجهز باشند. در علاوه بر کار رفته در نقشه‌ها به این مسئله باید توجه شود.


**تذکر:** در پلان پریز می‌توان محل تقریبی نصب کلید کولر و سیم‌کشی آن را نیز نشان داد. البته، در برخی از مناطق کشور ما از کولر دیواری بدون کanal کشی و قابل کنترل با کلید روی خود دستگاه که بعضاً به کولرهای گازی معروف

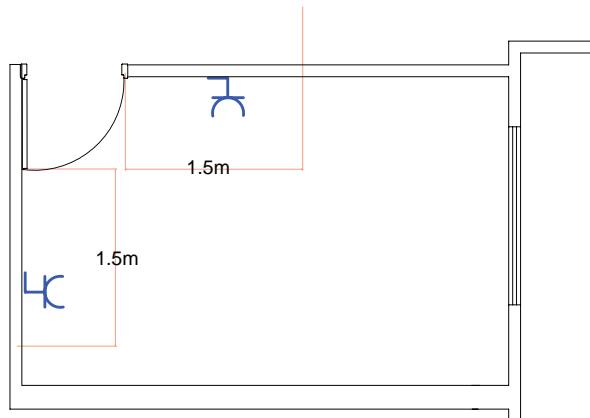

شکل ۱۳-۲۶

هستند، استفاده می‌شود که در آن صورت نشان دادن محل کلید کولر در پلان منتفی خواهد بود.

شکل ۱۳-۲۸ چیدمان مداربندی پریزهای برق یک واحد آپارتمان را نشان می‌دهد.

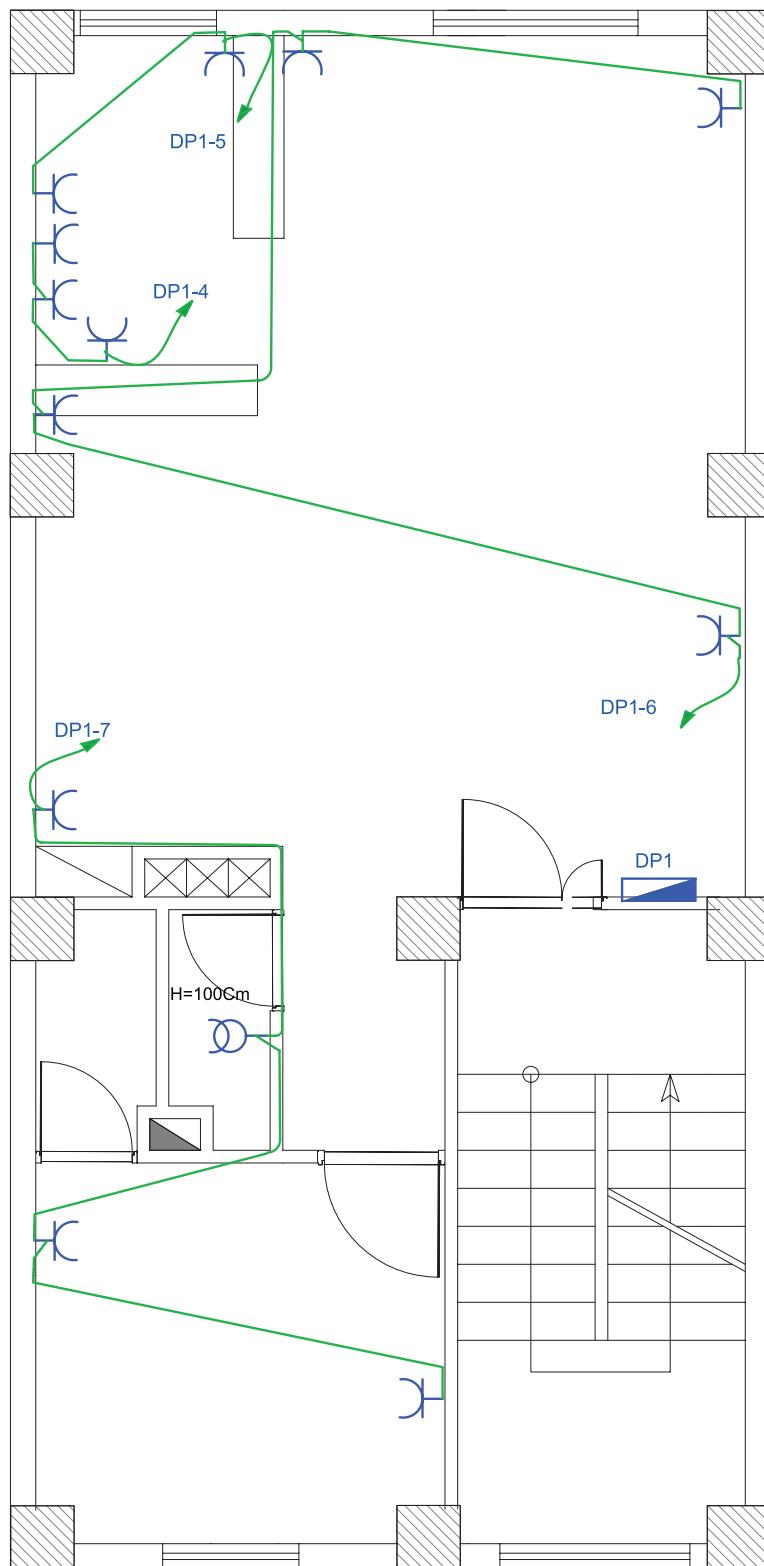

شکل ۱۳-۲۸ چیدمان و مداربندی پریزهای یک واحد آپارتمان

متصل می‌شوند. در ساختمان‌های مسکونی، جعبه تقسیم

۱۳-۱-۲-۳ پلان پریز تلفن و آتن:

ترمینال اصلی (MTB)<sup>۲</sup> در طبقه هم‌کف ساختمان نزدیک

پلان پریز تلفن جزء سیستم‌های جریان ضعیف در ساختمان محسوب می‌شود.

در ورودی اصلی و در سمتی که به راه‌پله‌ها نزدیک‌تر است

قرار می‌گیرد، تا ارتباط بین آن و جعبه تقسیم طبقات (TB)

به سهولت انجام پذیرد.

پریز آتن نیز در پلان پریز تلفن ترسیم می‌شود. با توجه

به محل‌های مناسب قرارگیری تلویزیون در پذیرایی، محل

نصب پریز آتن تعیین می‌شود.

شكل ۱۳-۲۹، مداربندی و محل قرارگیری پریزهای تلفن

و آتن یک واحد آپارتمان را نشان می‌دهد. گوشی آیفون و

مجاری عبور کابل آن در نقشه پلان قابل نشان دادن است.

محل گوشی آیفون باید دسترسی راحتی برای استفاده کننده

از آن داشته باشد. پس پذیرایی و تا حدودی نزدیک آشپزخانه

بهترین محل است. البته باید از راه پله نیز دور نباشد، چرا که

مجاری عبور کابل آن از آن جاست.

پریزهای تلفن در مکان‌هایی که پریز برق در نظر

گرفته شده است، قرار می‌گیرند. چرا که امروزه تقریباً همه دستگاه‌های تلفن دارای شارژ هستند. یکی از پریزهای تلفن را نیز باید در نزدیکی پیش خوان آشپزخانه در نظر گرفت.

### مقررات ملی ساختمان (مبث ۱۳):

مدار پریز تلفن جزء مدارهای جریان ضعیف هستند.

مدارهای هر یک از سیستم‌های جریان ضعیف باید به طور مستقل کشیده شوند.


مدار پریز تلفن در هر طبقه به جعبه تقسیم (TB)<sup>۱</sup>، که

در راه پله همان طبقه قرار دارد، وصل می‌شود. جعبه تقسیم هر طبقه به جعبه تقسیم طبقه زیرین خود و در نهایت جعبه تقسیم طبقه اول به جعبه تقسیم ترمینال اصلی (MTB)

[www.sbargh.ir](http://www.sbargh.ir)

۱- Telephone Box (TB)

۲- Main Telephone Box (MTB)

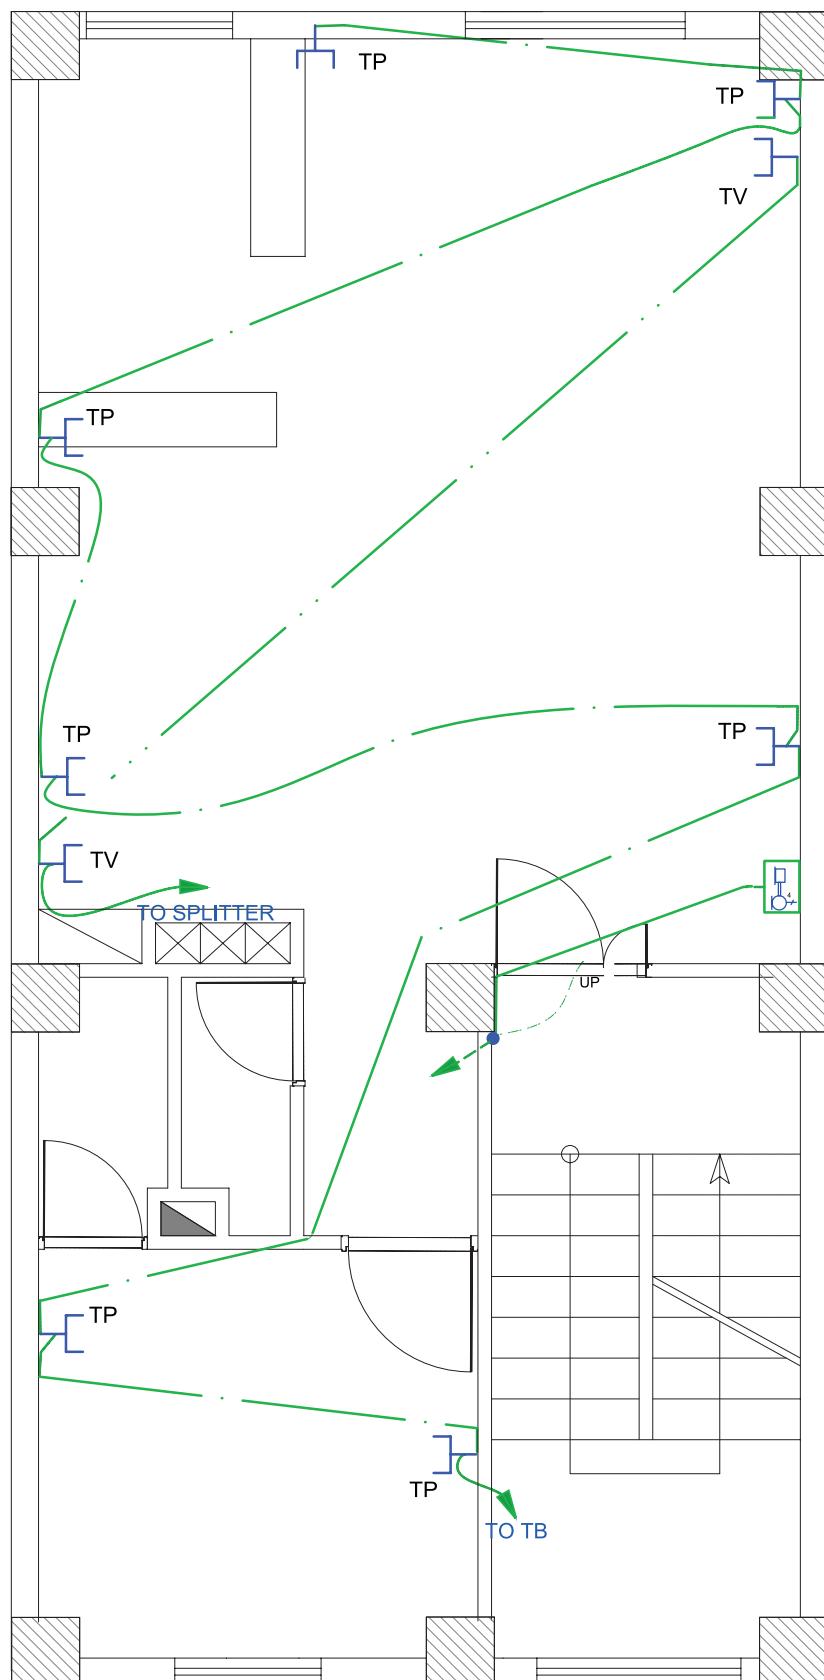

شکل ۱۳-۲۹ چیدمان و مداربندی پریزهای تلفن و آتن یک واحد آپارتمان

و مصرف اشتراکی تعداد کنتورها در این تابلو به دست می‌آید.

این تابلو در ورودی ساختمان قرار می‌گیرد و شرکت برق برای قرائت مقدار مصرف هر واحد از آن بازدید می‌کند. شکل ۱۳-۳۱ تصویر یک نمونه از این تابلو را نشان می‌دهد.



شکل ۱۳-۳۱

نمودار تابلوهای ساختمان را به منظور سادگی تک خطی ترسیم می‌کنند و با عالیم و ارقامی که در کنار هر عنصر مدار نوشته می‌شود اطلاعات نقشه را تکمیل می‌نمایند. در شکل ۱۳-۳۲، نمودار یک نمونه تابلوی کنتور نشان داده شده است.

در این تابلو، برق ورودی با کابل  $3 \times 10 \text{ mm}^2 + 1 \times 6 \text{ mm}^2$  آورده شده است این کابل دارای سه هادی با سطح مقطع ۱۰ میلی‌متر مربع (سیم‌های سه فاز) و یک هادی با سطح مقطع ۶ میلی‌متر (سیم نول) است. نوع جریان متناوب و با فرکانس ۵۰ هرتز است.

### ۱۳-۱-۳ نمودار تابلوها


انرژی الکتریکی از طریق کابلی توسط شرکت برق به داخل تابلوی اصلی ساختمان مسکونی (تابلوی کنتور) آورده می‌شود. امروزه برای توزیع برق ورودی به طبقات و واحدهای مختلف معمولاً از تابلوهای تقسیم و تابلوهای اشتراکی استفاده می‌شود. به این ترتیب در یک ساختمان مسکونی از سه نوع تابلوی برق به شرح زیر استفاده می‌شود.

#### ۱۳-۱-۳-۱ تابلوی اصلی (کنتور)

#### ۱۳-۱-۳-۲ تابلوی اشتراکی

#### ۱۳-۱-۳-۳ تابلوی تقسیم

نقشهٔ شماتیک همهٔ تابلوهای ساختمان به صورت شکل ۱۳-۳۰ است که از یک سمت (در اینجا از بالا) برق وارد آن می‌شود، که ورودی محسوب می‌گردد و از سمتی دیگر، چند خط (در اینجا پایین) خروجی تابلو را مشخص می‌کند. ضروری است در نمودار کل تابلوها و در محل ورودی و خروجی آن‌ها از تجهیزات حفاظتی مناسب استفاده شود.

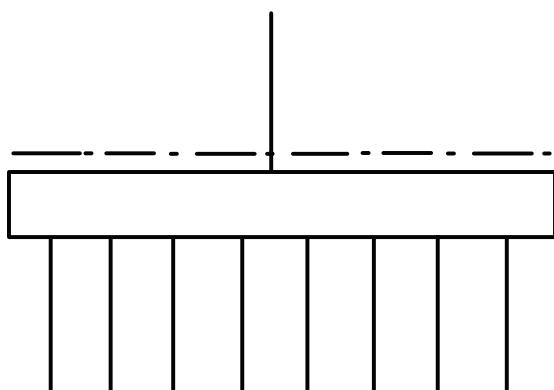


شکل ۱۳-۳۰

#### ۱۳-۱-۳-۱ تابلوی اصلی (تابلوکنتور)

کابل برق پس از ورود به داخل ساختمان، ابتدا به داخل تابلوی کنتور وارد می‌شود. با توجه به تعداد واحدهای مسکونی

نشانه کلید فیوز سه فاز ۶۳ آمپر با پایه فیوز ۶۳ آمپر

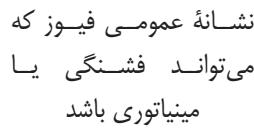

— 10 —

نشاشة کلید جریان باقیمانده و  $25A$  (FI) با مقدار نامی  $30mA$  جریان قطع


کابل سه سیمه با سطح مقطع ۴ میلی‌متر مربع برای فاز و نول و ارت است.

### شکل ۱۳-۳۲ تابلوی کنتور

زمین متصل شده است و دارای ۱۰ خط یا مدار خروجی با فیوزهای ۶، ۱۰ و ۱۶ آمپر است. در این نقشه اندازه سیم‌ها نیز مشخص شده است. یک یا چند خط نیز به صورت رزرو (SPARE) در تابلو پیش‌بینی شده است، تا در موقع خرابی پکی، از خطوط یا نیاز مصرف کننده جدید، از آن استفاده شود.


۱۳-۱-۳-۲ تابلوی اشتراکی

بعضی مصارف مانند روشنایی راهپله‌ها و پارکینگ، آیفون، آتنن مرکزی، آسانسور، شوفاژ و تهويه مطبوع جزء مصارف عمومی است و بین همه خانوارهای یک آپارتمان مشترک اند. به همین منظور، برای این گونه مصارف تابلوی جداگانه‌ای به نام تابلوی اشتراکی در نظر می‌گیرند، به طوری که همه این مصرف کننده‌ها از این تابلو تغذیه شوند. محل نصب این تابلو در دیوار راهپله یا پیلوت ساختمان است.

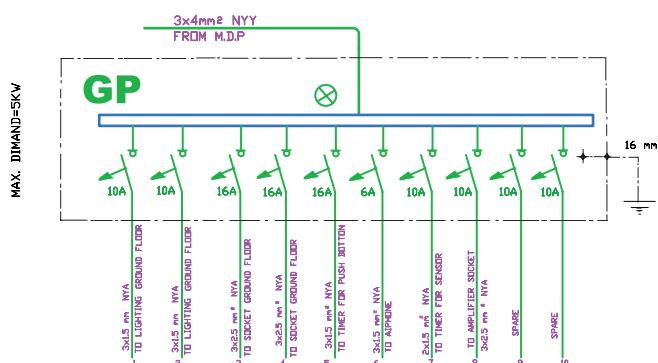


شکل ۱۳-۳۳ تابلوی اشتراکی

فیوزهای مینیاتوری (فیوز شماره ۲) است که به آن قسمت از مدار روشنایی خواسته شده برق می‌دهد. در شکل (۱۳-۳۵) بخشی از نمودار تابلو تقسیم آورده شده است.

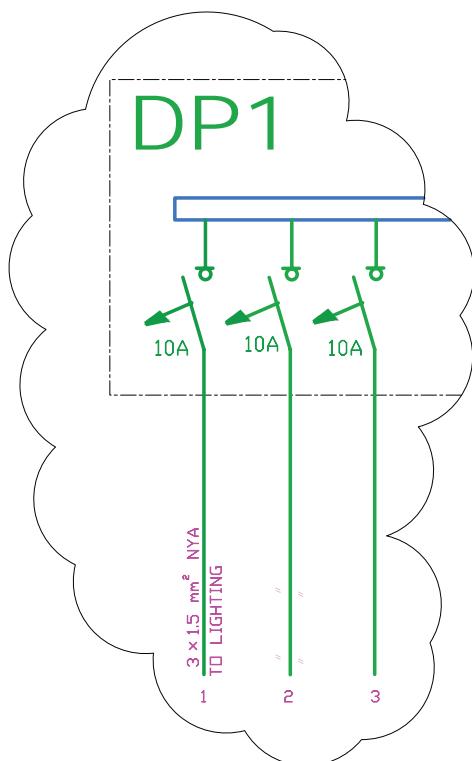

شکل ۱۳-۳۵ بخشی از نمودار تابلو تقسیم

شکل ۱۳-۳۶ نمودار تابلوی تقسیم یک واحد آپارتمان را نشان می‌دهد.

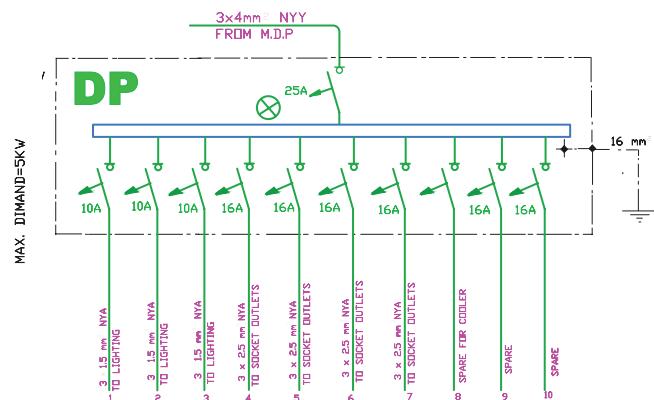

شکل ۱۳-۳۶ تابلوی تقسیم یک واحد آپارتمان

### ۱۳-۱-۳-۳ تابلوی تقسیم واحدها

در یک واحد مسکونی باید برای همه مدارهای روشنایی، پریزها و سایر مصارف تابلویی در نظر گرفت که به آن تابلوی تقسیم واحد می‌گویند (شکل ۱۳-۳۴). تابلو تقسیم جانشین ساده‌ای برای جعبه تقسیم‌های پراکنده در ساختمان‌های قدیمی است. حسن استفاده از تابلو تقسیم آن است که هنگام بروز اشکال تنها مسیری که دچار اتصالی (خط) شده از مدار خارج می‌شود و سایر قسمت‌های ساختمان بدون برق نمی‌ماند.



شکل ۱۳-۳۴ - تابلوی تقسیم


محل مناسب برای نصب این تابلو ورودی آپارتمان یا آشپزخانه است. این تابلو در نقشهٔ پلان پریزها ترسیم می‌شود.

تابلو تقسیم را با حروف DP نشان می‌دهند. در آدرس دهی به این تابلو از دو عدد در کنار حروف استفاده می‌شود. مثلاً DP1-2، که اولین عدد (یعنی عدد یک)، شماره تابلوی آپارتمان است، چرا که ساختمان ممکن است دارای چند آپارتمان باشد. دومین عدد (یعنی عدد ۲) شماره خروجی تابلو تقسیم است. به عبارتی سیم‌های خروجی مربوط به یکی از

برای درک بهتر نمودارهای رایزر، می‌توان به برشی از نمای یک ساختمان که راه پله را دربرمی‌گیرد، توجه کرد. در سمت چپ شکل، شماره طبقات ساختمان نوشته شده است. با این مقدمه به شرح نمودارهای رایزر می‌پردازیم.

#### الف) نمودار رایزر آتن مرکزی:

از رایزرهای بسیار مهم در ساختمان، نمودار رایزر آتن مرکزی است، ارتباط دهی وسایل آتن مرکزی در پلان پله‌ها به درستی قابل نشان دادن نیست، به همین سبب همواره آرایش آتن مرکزی با رایزر مشخص می‌شود و عموماً مشخصات فنی وسایل به کار رفته نیز فقط در رایزر درج می‌شود. شکل ۱۳-۳۷ رایزر دیاگرام آتن مرکزی را نشان می‌دهد.

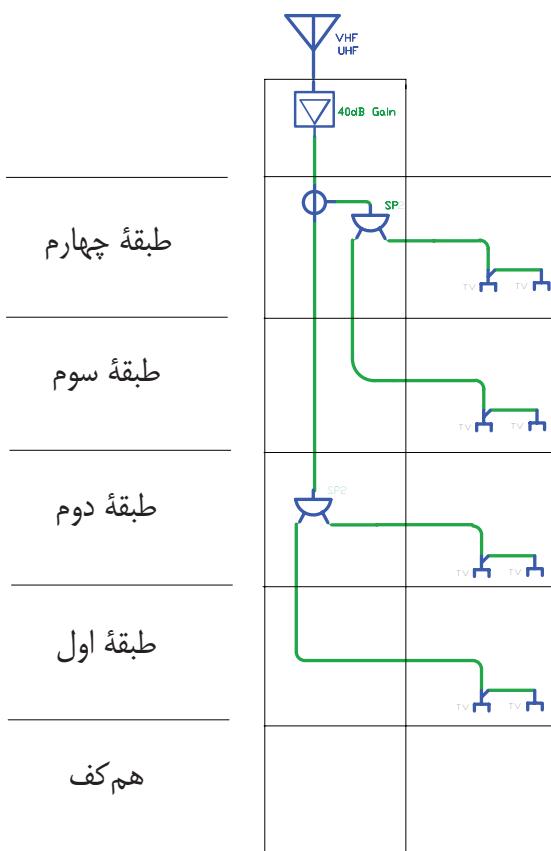

شکل ۱۳-۳۷ رایزر آتن مرکزی

**تذکر:** با توجه به آن که قبل از مورد کولرهای دیواری آماده قابل نصب روی دیوار صحبت شد، لازم است به تناسب عرف منطقه سکونت، نقشه‌کشی صورت گیرد. چه بسا جریان نامی فیوز برای کولرهای خاص بیشتر باشد یا لزومی به رسم آن در نمودار تابلو تقسیم نباشد. در این مورد تحقیق نمایید.

#### نکات قابل توجه در ترسیم و اجرای نقشه‌ها

- \* نوع و تعداد سیم و سطح مقطع سیم‌های خروجی و ورودی به تابلو باید ذکر شود.
- \* برای خروجی‌های تابلوی تقسیم، چند مدار برای روشنایی‌ها و پریزها، یک مدار برای کولر و حداقل یک مدار نیز به صورت ذخیره(رزرو) و برای هر کدام از این خطها یک فیوز مینیاتوری در نظر گرفته شود.


- \* مشخصات اصلی وسایل قطع و وصل و حفاظتی برای مدارهای ورودی و خروجی ذکر شود، مثلاً برای روشنایی فیوز ۱۰A و برای پریز فیوز ۱۶A در نظر گرفته شود.

- \* سطح مقطع سیم‌های مدارهای روشنایی به هیچ وجه نباید از ۱/۵ میلی‌متر مربع و برای مدارهای پریز از ۲/۵ میلی‌متر مربع کمتر باشد.


#### ۱۳-۱-۴ نمودارهای رایزر

راه پله ساختمان مکانی است که بخش مهمی از مدارهای اصلی ساختمان از آن عبور می‌کنند، اما مسیر این مدارها و ارتباط دهی آن‌ها را بر روی پلان‌ها نمی‌توانیم به خوبی نشان دهیم. در نقشه‌های برق ساختمان نموداری که ارتباط دهی مسیرهای بالارو را نشان می‌دهد "رایزر دیاگرام" نام دارد. این مدارها شامل آتن مرکزی، ارتباط جعبه تقسیم‌های تلفن، آیفون، روشنایی راه پله و تابلوهای توزیع و تقسیم برق می‌شود.

به صفحه سیستم در باز کن جلوی در ساختمان وصل شوند. در نمودار رایزر زیر، این مطلب نشان داده شده است. در این نمودار علاوه بر آن، مشخصات اجزای سیستم نیز می‌توانند درج گردد (شکل ۱۳-۳۹).

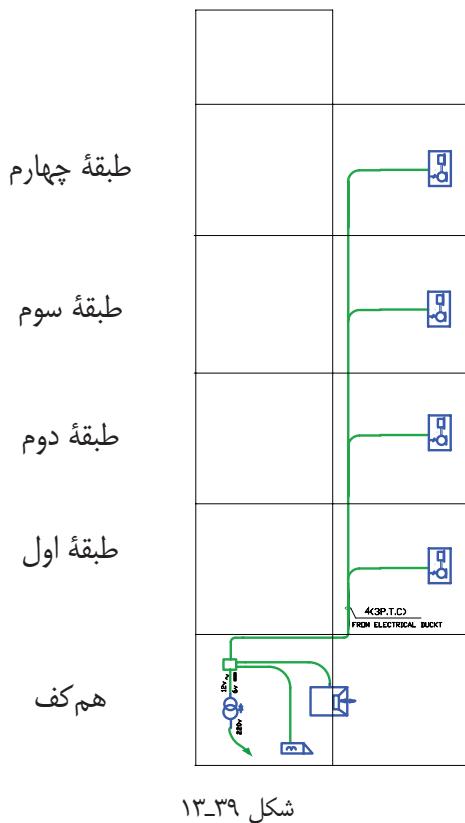

**ب) نمودار رایزر سیستم تلفن:**  
قبل‌اً در مورد پلان پریز و مقررات مربوط به محل نصب جعبه تقسیم اصلی تلفن (MTB) و همچنین جعبه تقسیم‌های طبقات (TB) صحبت‌های لازم شد، اما باید ارتباط دهی آن‌ها از هم‌کف و بین طبقات در نمودار رایزر نیز نشان داده شود و همچنین مشخصات وسایل به کار رفته در سیستم تلفن نیز در نمودار رایزر کنار وسایل باید ذکر شود. شکل ۱۳-۳۸ نمودار رایزر سیستم تلفن را نشان می‌دهد.


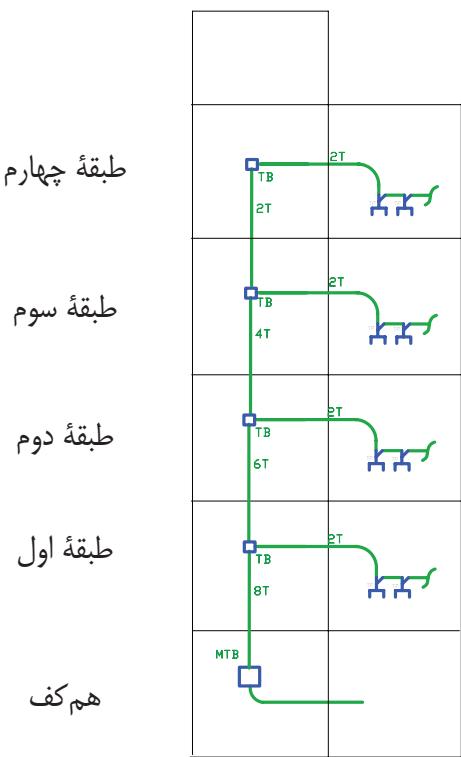


#### ت) نمودار رایزر روشنایی راه‌پله


همان طوری که به خاطر دارید، در پلان یک ساختمان برای قسمت راه‌پله در پلان راه‌پله فقط می‌توانستیم با پیکان‌هایی به سمت بالا یا پایین مسیر سیم‌کشی را نشان دهیم، اما برای بهتر نشان دادن ارتباط بین این تجهیزات از نمودار رایزر می‌توان استفاده کرد. امروزه برای تأمین روشنایی راه‌پله‌ها از رله‌های زمانی (رله راه‌پله) استفاده می‌شود. محل نصب رله در طبقه هم‌کف است.

#### پ) نمودار رایزر سیستم آیفون

در پلان‌ها فقط می‌توان گوشی این سیستم و ارتباط آن را نشان داد. در صورتی که ارتباط دهی اجزای سیستم آیفون نشان داده شده نمی‌شود، گوشی‌ها باید مسیرهای مجزا داشته باشند و تمام آن‌ها به طبقه هم‌کف آورده شوند. پس از آن

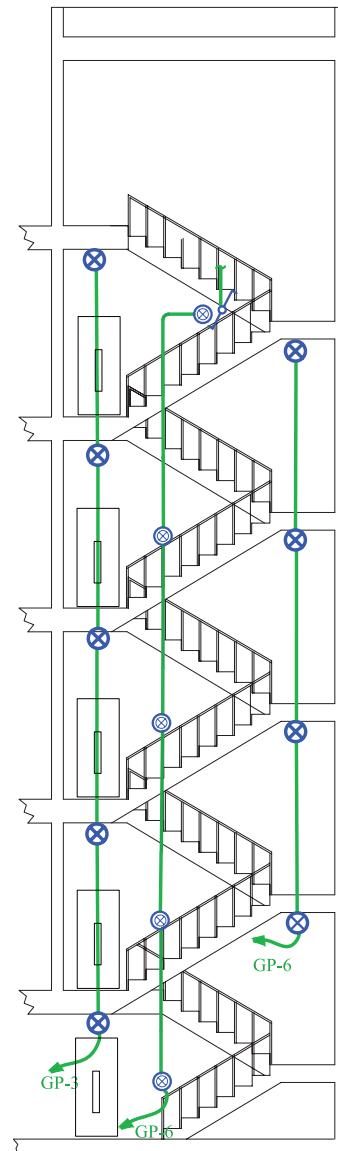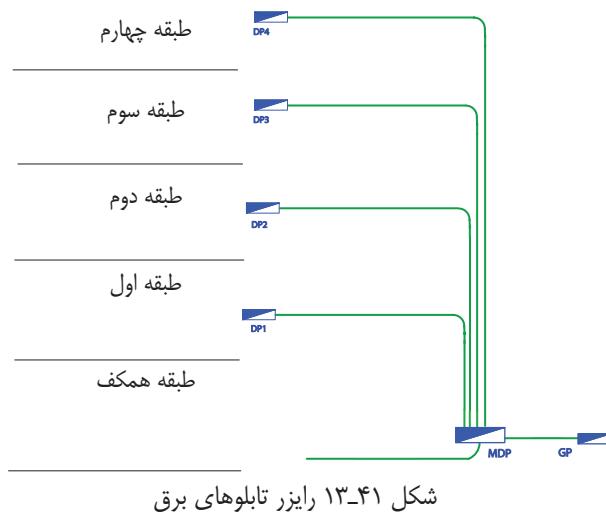

شکل ۱۳-۴۰ رایزر روشنایی راهپله

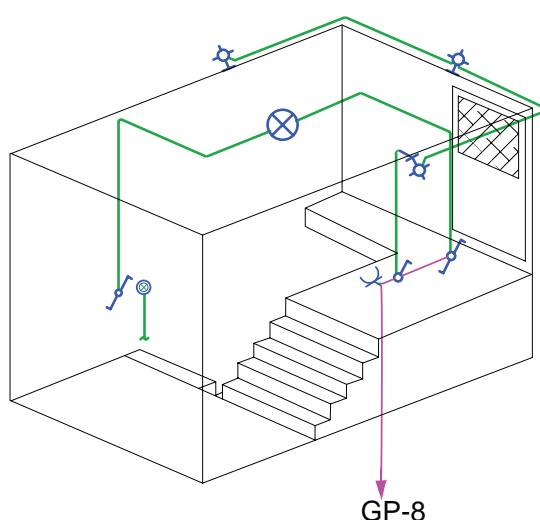

شکل ۱۳-۴۲ طرحواره خرپشته


با وجود رایزر دیاگرام و پلان در ساختمان‌های مسکونی نمی‌توان به خوبی مدار خرپشته ساختمان را نشان داد. برای این منظور می‌توان از طرحواره خرپشته دو بعدی استفاده کرد. همان‌گونه که در طرحواره خرپشته شکل (۱۳-۴۲) نشان داده شده است، کلید تبدیل بعد از شستی رله راهپله قرار می‌گیرد. تغذیه مدار تبدیل از کلید دیگر آن صورت می‌گیرد و کلید یک پل در داخل خرپشته روشنایی چراغ‌های دیواری خارج خرپشته (بام) را تأمین می‌کند. پریز برای تقویت کننده (آمپلی فایر) آتن مرکزی نیز پیش‌بینی شده است.

را) نمودار رایزر تابلوهای توزیع و تقسیم برق  
در این نمودار تابلوی توزیع برق اصلی که کنتورهای ساختمان در آن قرار دارند، هم‌چنین تابلوی اشتراکی به همراه تابلوهای تقسیم همهً واحدهای ساختمان مانند شکل ۱۳-۴۱ نشان داده می‌شود. این نمودار، توزیع برق و هم‌چنین ارتباط تابلوها را در کل ساختمان در یک نگاه نشان می‌دهد.

### ۱۳-۱-۵ جزئیات

شود و مصالح به کار رفته و نحوه اتصالات در آن نشان داده شود. مهم‌ترین جزئیات در نقشه تأسیسات برقی، چاه ارت و نحوه عبور کابل است. شکل ۱۳-۴۳ یک نمونه از جزئیات نقشه چاه ارت تأسیسات برقی را نشان می‌دهد.

یکی از انواع نقشه‌ها که در مجموعه نقشه‌های ساختمان ارایه می‌شود، جزئیات (Detail) نام دارد. جزئیات، برش‌هایی از عملیات ساختمانی لازم در نقشه‌های تأسیسات برق است که می‌تواند اندازه‌گذاری شده تمام یا بخشی از آن بزرگ‌نمایی

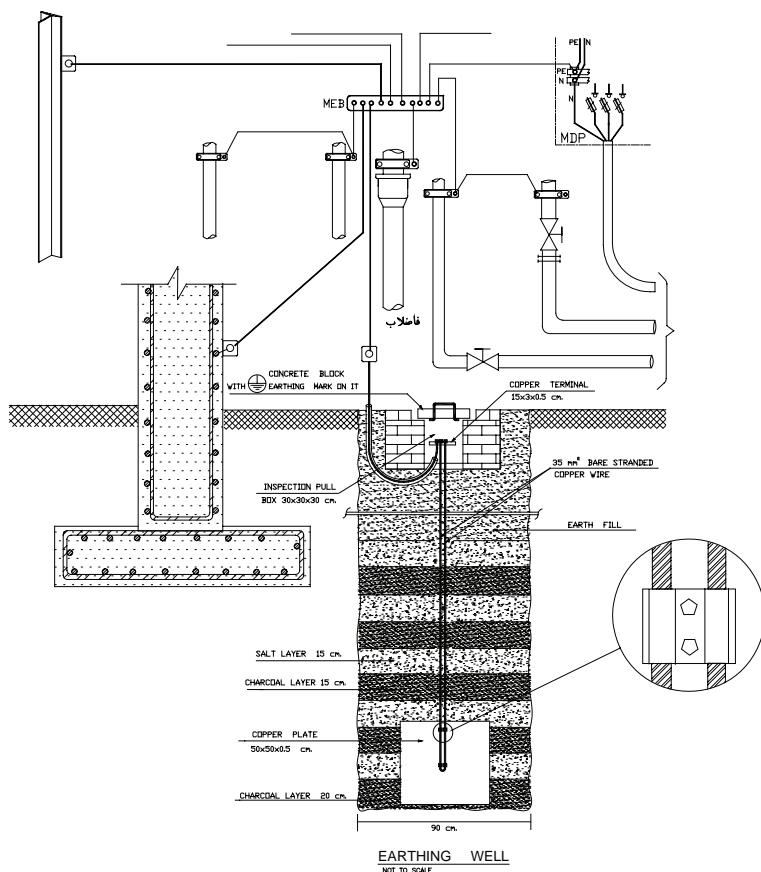

شکل ۱۳-۴۳

### ۱۳-۱-۶ توضیحات

مثالاً در مجموعه نقشه‌ها می‌توانیم رنگ سیم به کار رفته را در نقشه پلان یا تابلو نشان دهیم، اما با توضیحی در پای نقشه می‌توان این مطلب را توضیح داد. همچنین در برخی موارد جهت تأکید بیشتر موردی را هر چند در رسم پلان یا تابلو و رایزرن شان داده‌ایم به دلیل اهمیت، بهتر است در توضیحات نیز آن مورد را متذکر شویم.

همان‌گونه که می‌دانید، نقشه از زبان نوشتاری بی‌نیاز نیست. در نقشه‌ها از حروف و شماره جهت عالیم و آدرس‌دهی استفاده می‌کنیم و باید با یک نوشته نام نقشه خود را در پای آن درج کنید. اما به غیر از موارد فوق به توضیح مواردی که در نقشه‌ها قابل نشان دادن نیست نیز احتیاج است.

۲- برای ترسیم نقشه‌های برق بر روی پلان‌های معماری لازم است تجهیزات، مبلمان، علایم اضافی مانند مسیر برش‌ها، ارتفاع از سطح صفر و غیره را از روی پلان‌های معماری حذف کنید.

۳- بهتر است بلوک‌های بکار رفته برای درب و پنجره و ... را با دستور Explode انفجرای کنید (از حالت بلوک خارج کنید) و تمامی پلان را بدون زواید در یک لایه، مثلاً لایه‌ای خاکستری رنگ به نام Plan تعریف کنید. در بعضی از نقشه‌کشی‌ها دیده می‌شود که کل پلان بدون زواید را یک بلوک تعریف می‌کنند چرا که ضمن جابجا کردن علایم و کار روی نقشه ممکن است به طور ناخواسته خطی را از پلان انتخاب و جابجا شده یا آن را پاک کنید. بلوک کردن با دستور As Block و copy و paste فایل اصلاحی را ذخیره کنید.

## ۱۳-۲ نقشه‌کشی برق به کمک نرم‌افزار AutoCAD

در این بخش قصد داریم نقشه‌هایی را که طبق اصول و مقررات و به صورت دستی ترسیم کردیم به کمک رایانه و با استفاده از نرم‌افزار اتوکد (AutoCAD) ترسیم کنیم. برای این منظور باید مراحل زیر را انجام دهیم.

### ۱۳-۲-۱ آماده سازی فایل:

در عمل فایل رایانه‌ای پلان معماری ساختمان در اختیار ما قرار می‌گیرد و ما باید این پلان را برای ترسیم نقشه‌های برق آماده کنیم. برای آماده‌سازی مراحل زیر را دنبال می‌کنیم.

۱- فایل را باز کنید بهتر است از دستور Recovery برای باز کردن فایل استفاده کنید تا خطاهای موجود در فایل و فونت فارسی و .... در صفحه text windows گزارش داده شود.

فایل نقشه‌های معماری را مطابق موارد ذکر شده باز کرده و زوایدان را برای کار نقشه‌کشی برق حذف نموده سپس تحت نام فرضی plan.dwg آن را ذخیره کنید.





[www.sbargh.ir](http://www.sbargh.ir)

پلان‌های روشنایی، پریزها را کنار هم در صفحه A1 می‌چینند. و در صفحه دوم نیز نقشهٔ تابلوها و رایزرهای جزییات را قرار می‌دهند. در سمت راست کادر این صفحات جدول علایم و در پایین آن عنوان نقشه درج می‌شود (شکل ۱۳-۴۴) ممکن است در روش دیگری هر نقشه در یک لایه جداگانه در نظر گرفته شود.

۱۳-۲-۲ ایجاد صفحه جدید برای نقشه‌کشی برق: برای نقشه‌کشی برق باید یک صفحهٔ جدید باز کرد. این صفحه شامل کادر، عنوان، لایه‌ها، علایم و توضیحات می‌باشد که در ادامه ترسیم هر یک توضیح داده شده است.

(الف) **کادر نقشه:** برای کل نقشه‌های برق یک ساختمان مسکونی دو صفحه A1 در نظر می‌گیریم. برای این منظور

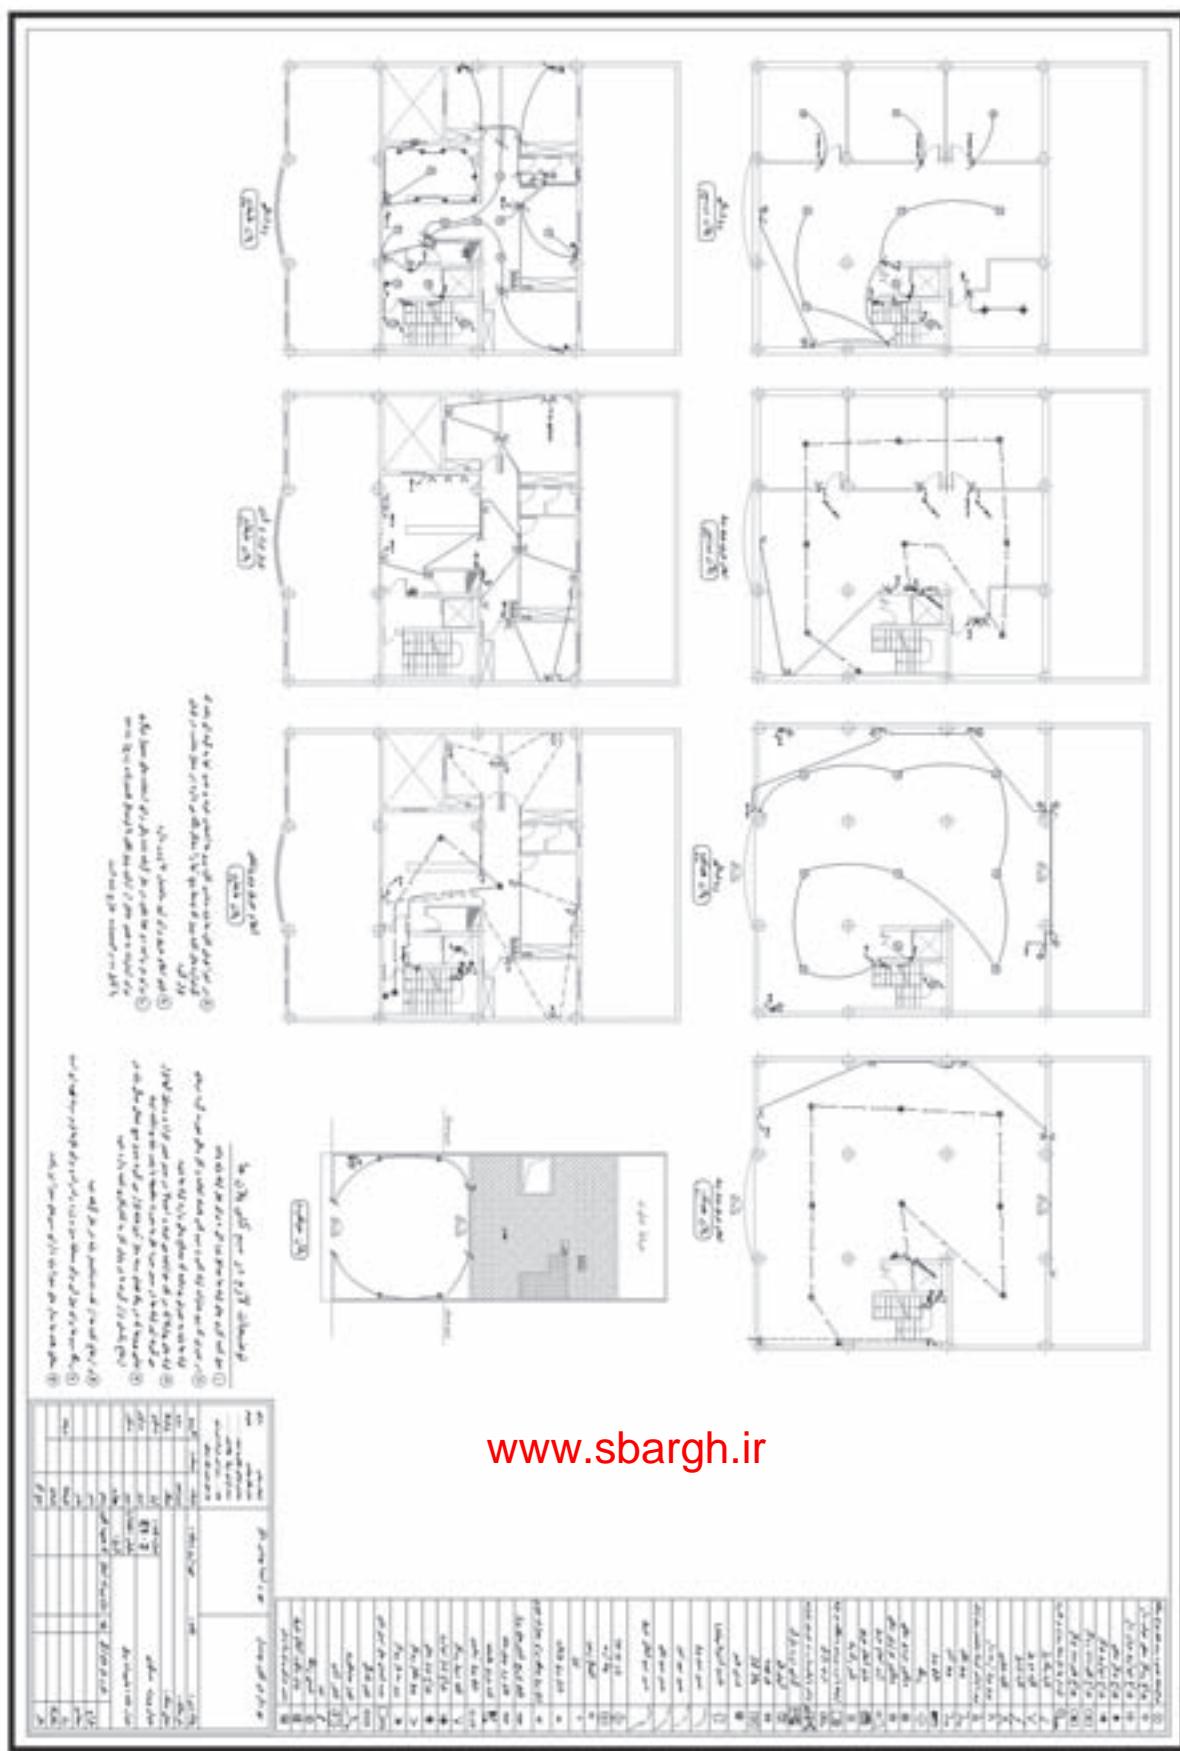

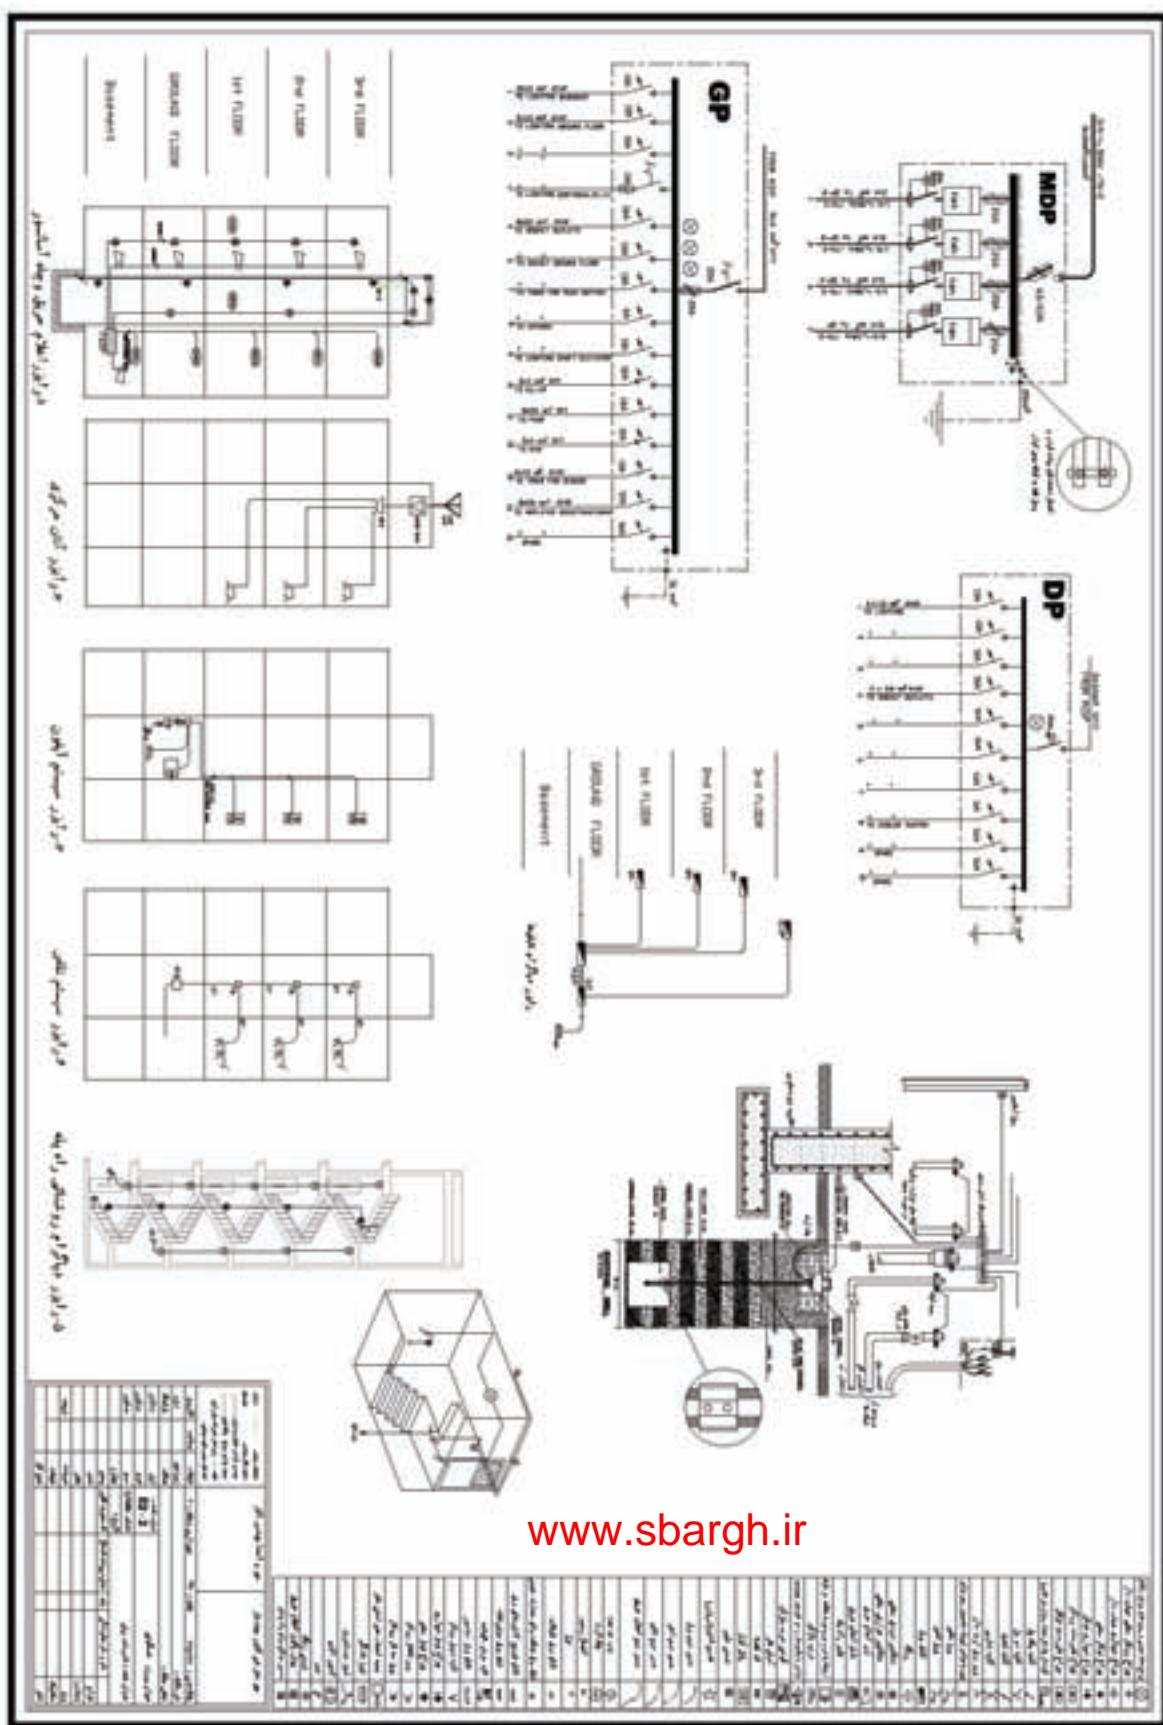

شکل ۱۳-۴۴

هم به صورت بلوك درآورید و احضار کنید و هم با دستور `paste`, `copy` هم می‌توانید علایم را در محل‌هایی که لازم است ایجاد کنید.

(د) مدیریت فایل در ایجاد لایه‌ها: با توجه به آنچه گفته شد لایه‌ها را با توجه به جدول ۱۳-۳ ایجاد کنید.

ب) جدول عنوان (Title): در این قسمت مشخصات نقشه مانند نقشه‌کش - طراح - آدرس - تعداد طبقات - مساحت - شماره صفحه و ... درج می‌شود.

ج) علایم: جدول علایم آن را با استفاده از دستورات AutoCAD در فصول قبل رسم کرده‌اید در جدول مطابق شکل ۱۳-۴۴ رسم کنید. علایم را می‌توانید

جدول ۱۳-۳ فهرست لایه‌های مورد نیاز در نقشه

Lock/Unlock	Freeze/thaw	On/Off	کاربرد	رنگ	نام لایه
Unlock	Thaw	On	علایم	Cyan	Devices
Unlock	Thaw	On	سیم‌کشی برق	Green	Wiring
Unlock	Thaw	On	سیم‌کشی تلفن	Green	Tel-Wire
Unlock	Thaw	On	سیم‌کشی تلویزیون	Green	TV-Wire
Unlock	Thaw	On	کادر - جدول - متن	Yellow	۱-TEXT
Unlock	Thaw	On	مفهوم علایم - متن	21	۲-TEXT
Unlock	Thaw	On	پلان	8	Plan
Unlock	Thaw	On	سیم‌کشی اعلام حریق	Green	Fire Alarm
Unlock	Thaw	On	بدنه تابلو(ارت)	White	Panel Boxes

برده‌اید در لایه خود قراردهید.

با توجه به جدول ۱۳-۳ موارد زیر اعمال شود:

(۳) کادر نقشه و جدول را در لایه خود قراردهید.

(۱) علایمی که ایجاد کرده‌اید در لایه خود قراردهید.

(۲) نوشته‌هایی که برای عنوان نقشه و مفهوم علایم به کار

یک صفحه جدید در نرم‌افزار AutoCAD بازکنید و مستطیلی به ابعاد  $۸۴/۱ \times ۵۹/۴$  که ابعاد کاغذ A1 است را

رسم کرده، جدول علایم، عنوان و لایه‌های مورد نیاز را ایجاد نمایید.

نوشته‌ها را در لایه Text قرار دهید. اندازه این فونت با توجه

به مقیاس نقشه فونت D\_Naskh مقدار ۰/۲ مناسب است.

ب) مداربندی : برای مداربندی دستورهای ترسیمی

مثل رسم خط و رسم خطوط قوس‌دار و منحنی ضروری

است. ممکن است در مداربندی به دستورات و موارد زیر نیز

برخورد کنید.

۱- در صورتی که خطی از روی خط دیگر عبور کرد بهتر

است با دستور Break شکافی برای یکی از خطوط که از

روی دیگری عبور کرده ایجاد نمود.

۲- بهتر است محل اتصال دو خط شکسته زاویه‌دار پچ

زده شود برای این منظور از دستور Filet استفاده کنید.

۳- در صورتی که در مداربندی نیاز به کشیدن خط کاملاً

افقی یا عمودی داشتید از امکان جانبی ORTHO استفاده

کنید.

۴- برای رسم پیکان آدرس دهی در مداربندی از دستور

Leader استفاده کنید.

۵- برای آدرس نوشته شده در کنار پیکان از دستور

MultiLine text به جای Single line text استفاده

کنید. اندازه این فونت با توجه به مقیاس نقشه فونت استاندارد

AutoCAD مقدار ۱۵/۰ مناسب است.

### ۱۳-۳ نقشه‌کشی برق:

نقشه‌کشی برق را در دو مرحله زیر انجام می‌دهیم.

الف - قرارگیری علایم وسایل الکتریکی بر روی پلان.

ب - مداربندی.

دقت کنید که ضخامت خطوط برق و علایم از ضخامت

خطوط پلان معماری مانند دیوارها بیشتر است (علایم و خطوط

برق با ۰/۴ یا ۰/۳۵ و بقیه اجزا با ضخامت ۱/۰ یا ۰/۱۵ این کار

هنگام پلات گرفتن از نقشه روی کاغذ خود را نشان می‌دهد.

الف) قرارگیری علایم وسایل الکتریکی بر روی پلان:

برای قرارگیری علایم بر روی پلان می‌توان از دستورهای

استفاده کرد. اما علایم ایجاد شده گاهی باید

چرخیده شوند و یا به محل مناسب‌تری اتصال داده شوند لذا

برای قرارگیری علایم از دستورهای ویرایشی مانند دستور

استفاده کنید. در چیدمان به موارد زیر توجه Rotate, Move

کنید.

۱- از دستور Mirror به جای Rotate استفاده نکنید

چرا که معنای علامت را تغییر خواهد داد.

۲- در صورتی که فقط چرخش‌های ۹۰ درجه برای علایم

لازم باشد امکان جانبی ORTHO را فعال کنید.

۳- نام هر پلان در زیر آن به فارسی باید درج شود. تمامی


[www.sbargh.ir](http://www.sbargh.ir)

پلان ذخیره شده در تمرین یک را در فایل تمرین ۲، copy&paste نمایید و کار رسم نقشه روشنایی، پریز و سایر

نقشه‌های برق را در آن پلان آغاز نمایید.




بر روی نقشه‌های شماره ۱۳-۴۵ تا ۱۳-۵۰ که هر کدام پلان طبقات و هم‌کف یک واحد مسکونی را نشان می‌دهد، نقشه روشنایی، پریز (برق - تلفن - آتن)، تابلوها (تابلوی کنتور - تابلوی اشتراکی - تابلوی تقسیم واحدها)، رایزر (آیفون - آتن - تلفن - تابلوها - روشنایی راه پله) را ترسیم کنید.

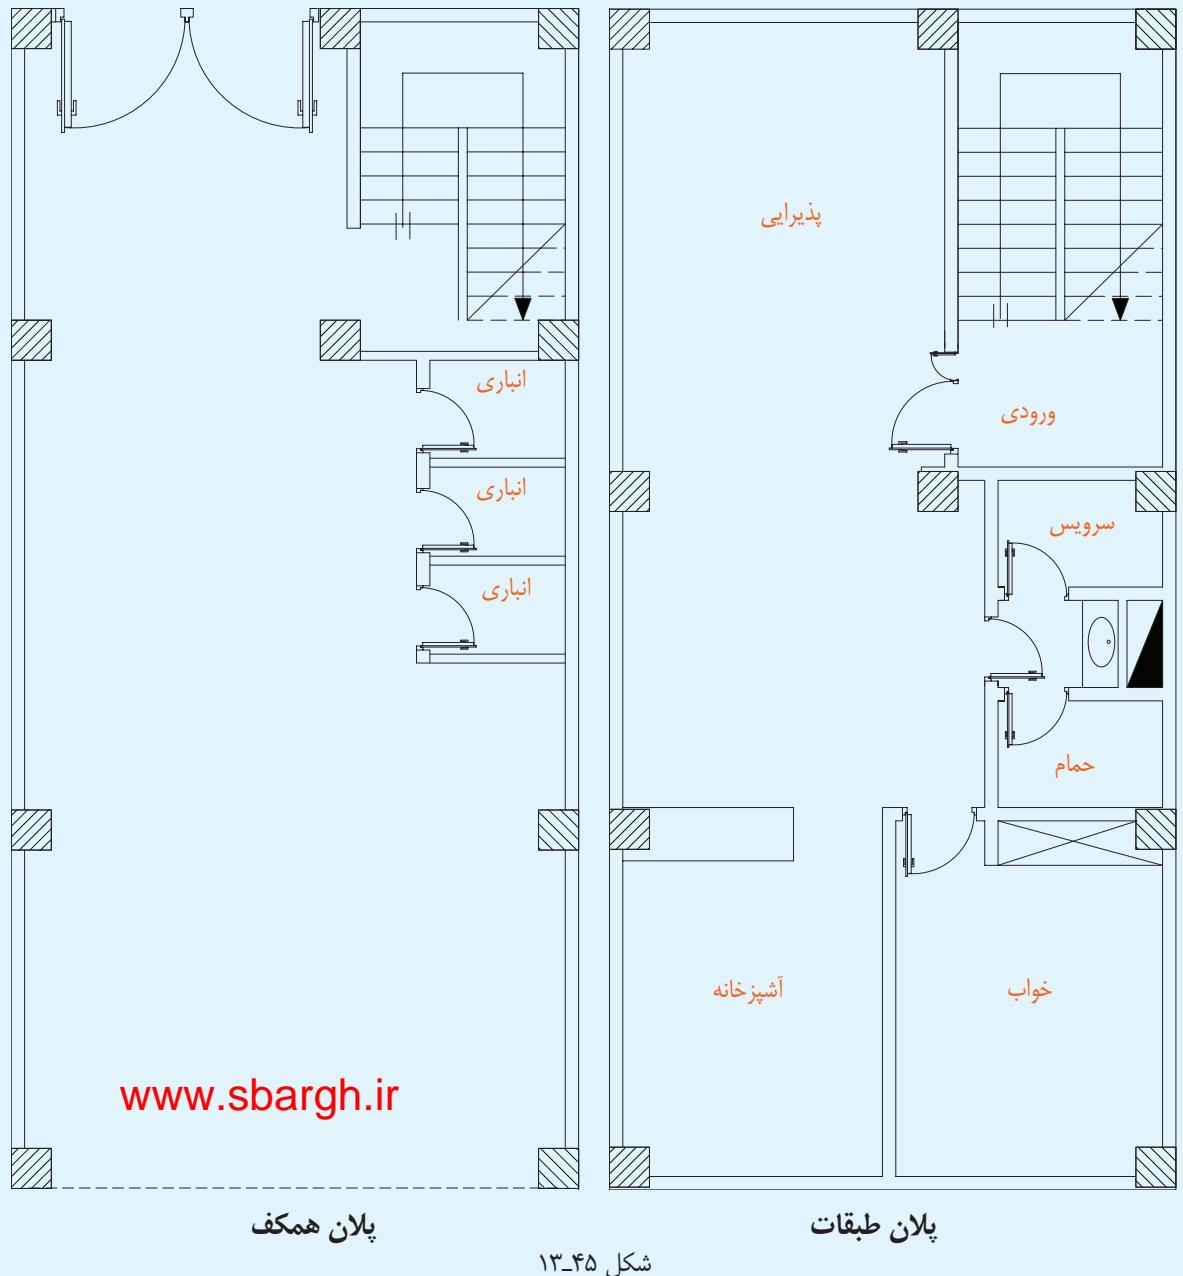

**توجه:** لازم است هنرجویان از هر پلان در قطع کاغذ A4 فتوکپی کرده و با حذف چیدمان تجهیزات، کار ترسیم

نقشه‌های برق، ایجاد شروع کنند.

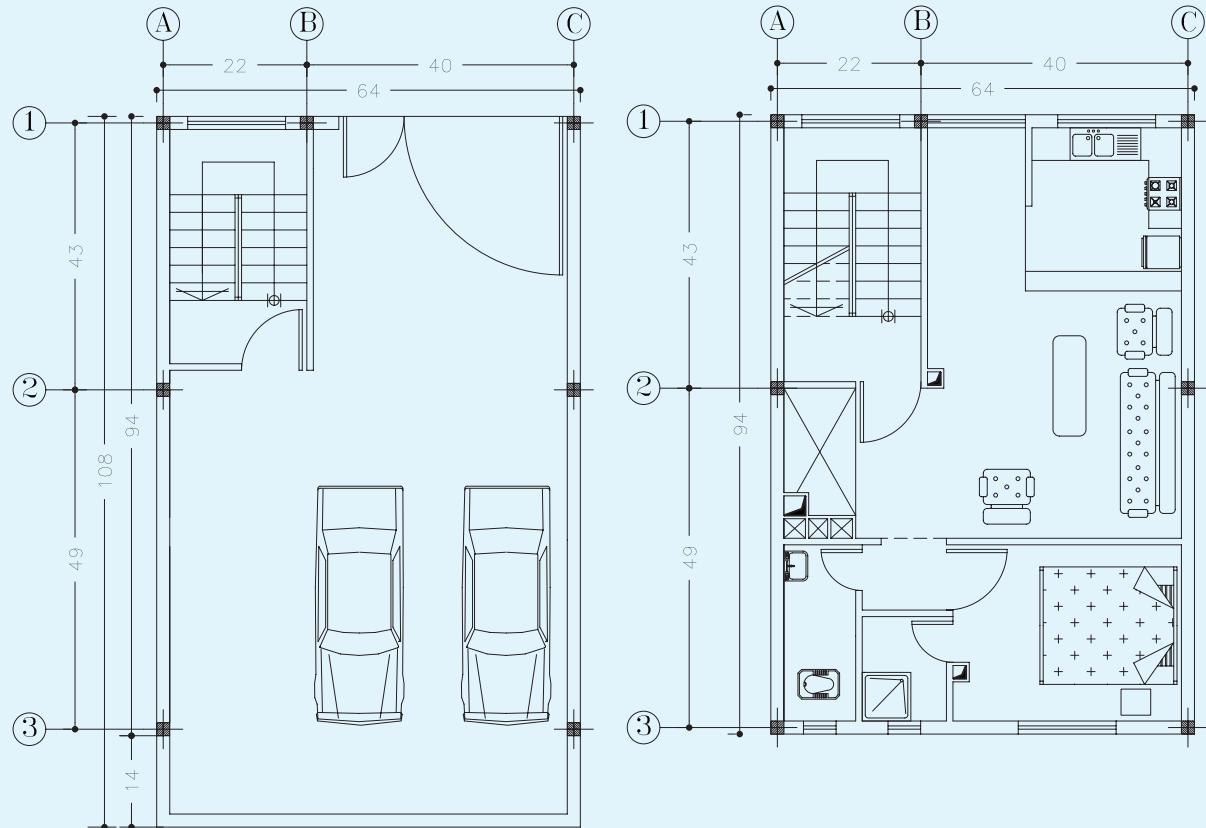


پلان همکف


پلان طبقات

شکل ۱۳-۴۶


[www.sbargh.ir](http://www.sbargh.ir)

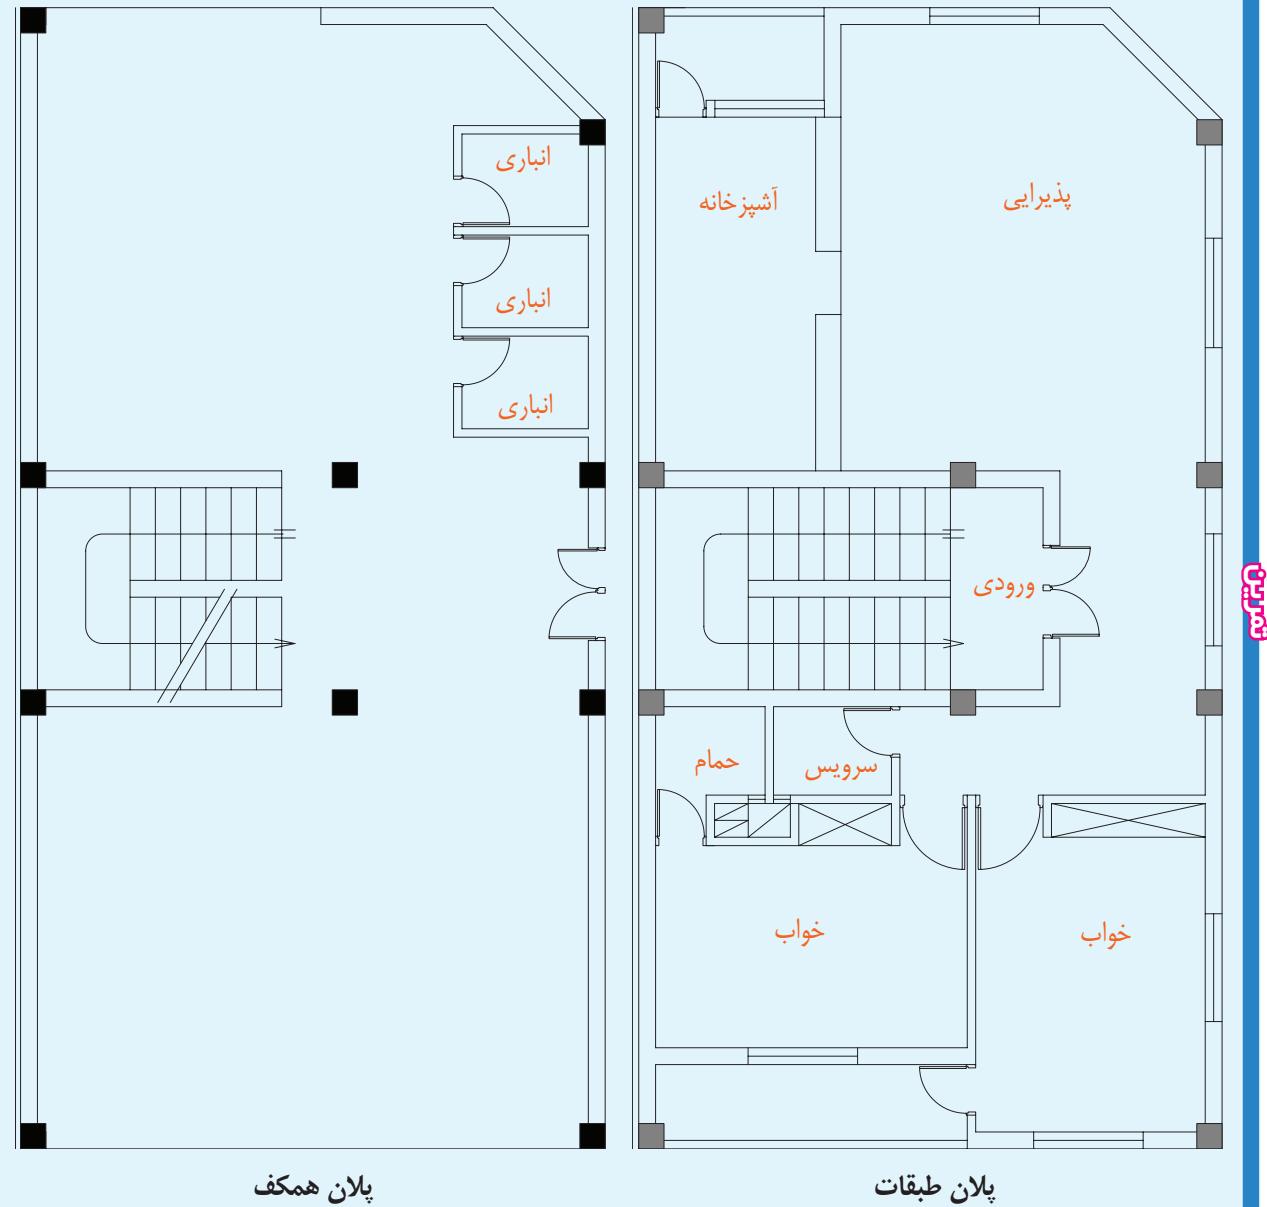

شکل ۱۳-۴۷

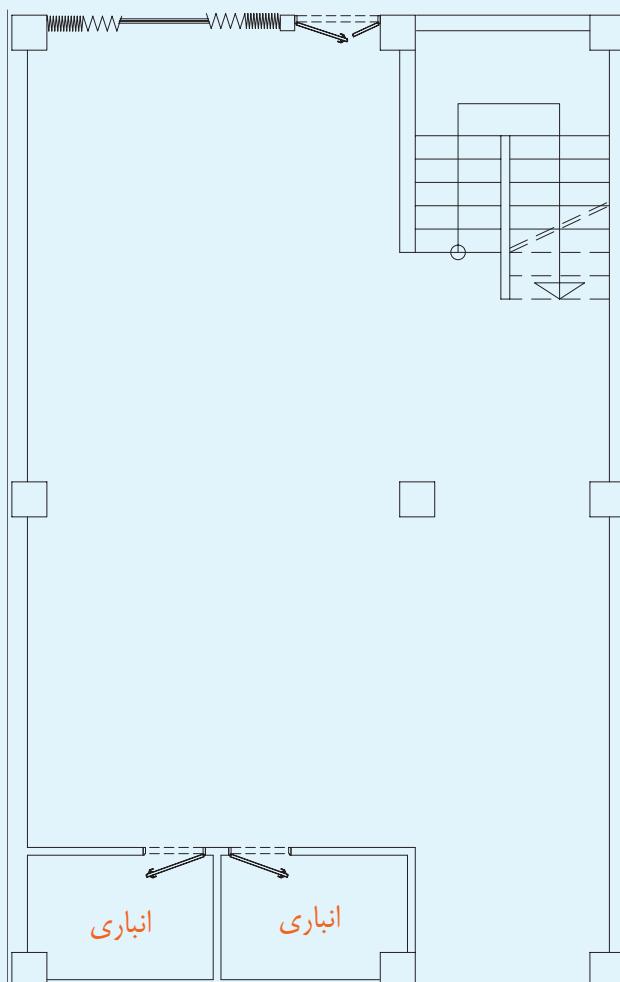


پلان همکف

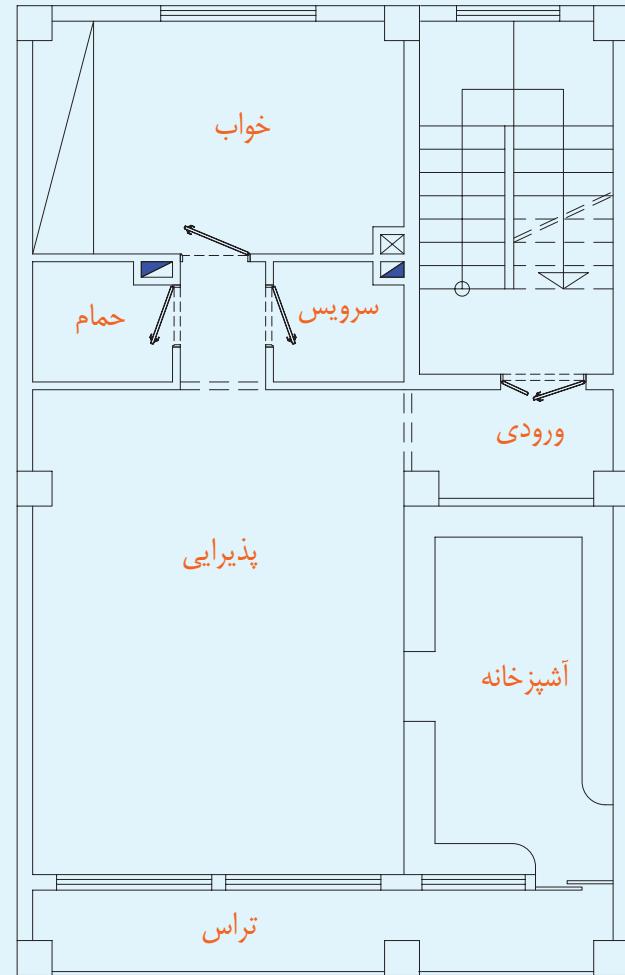


پلان طبقات

شکل ۱۳-۴۸

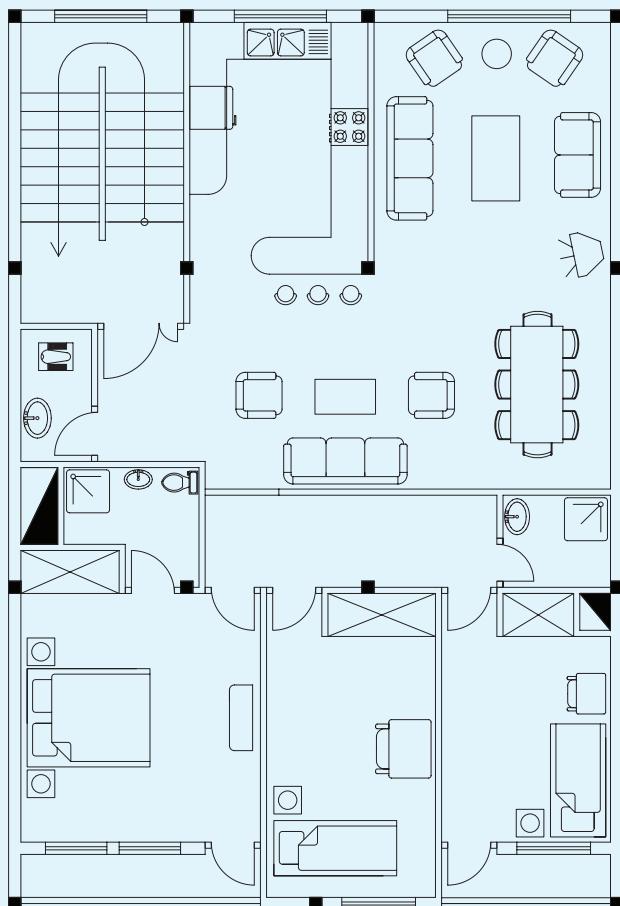

پلان همکف


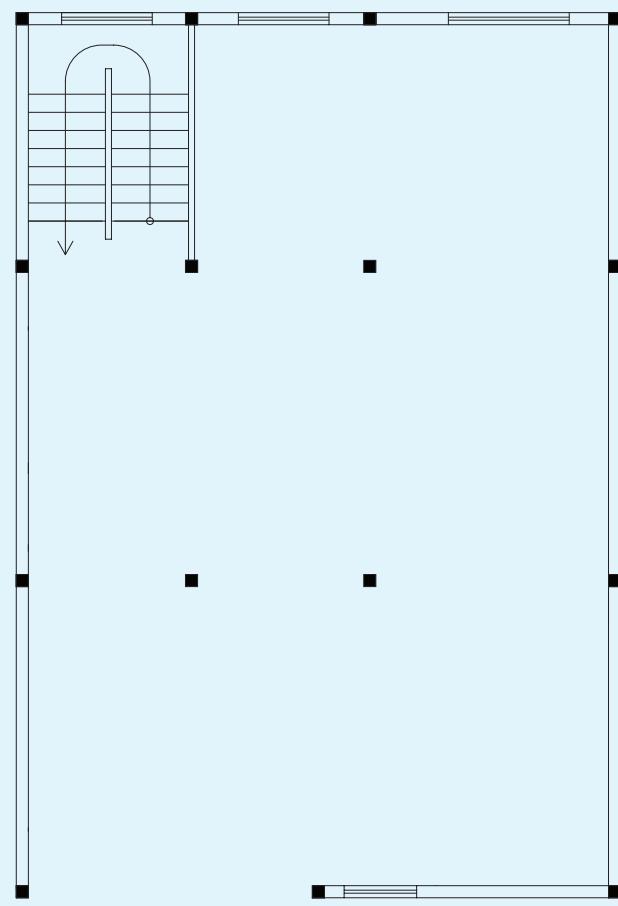


پلان طبقات

شکل ۱۳-۴۹

[www.sbargh.ir](http://www.sbargh.ir)

شکل ۱۳-۵۰

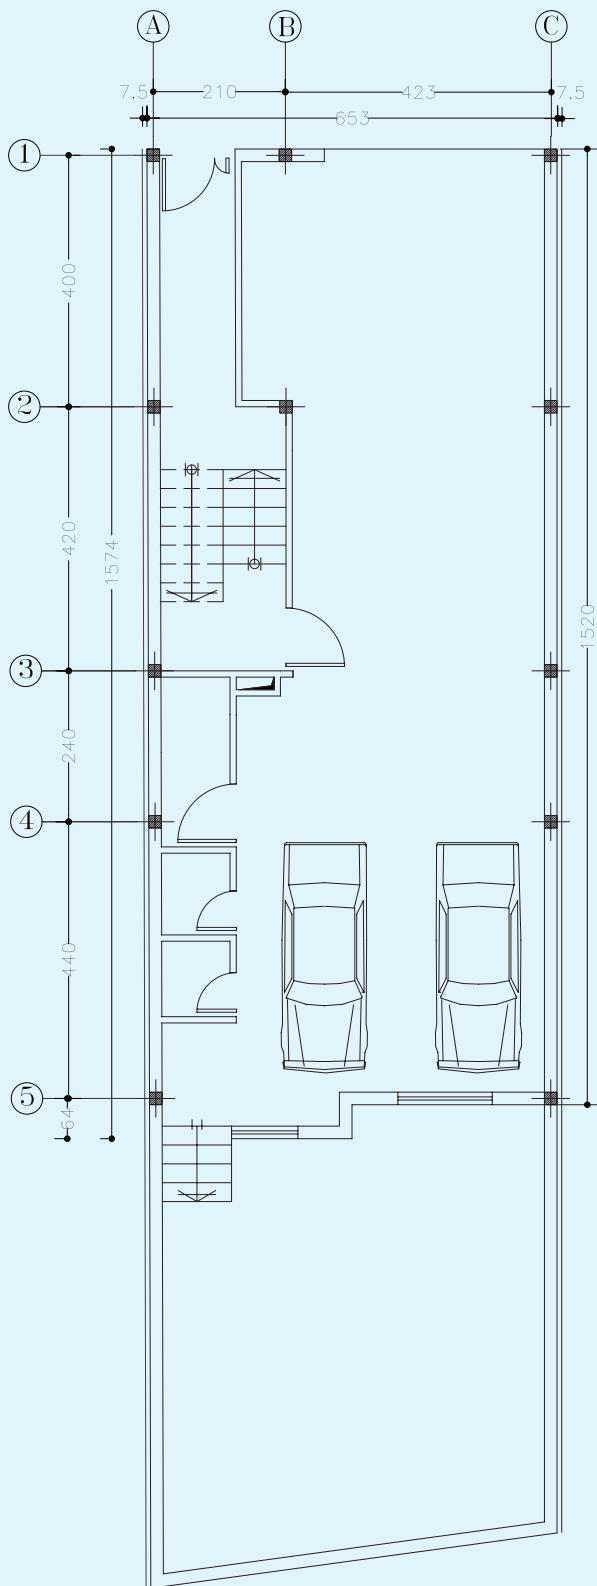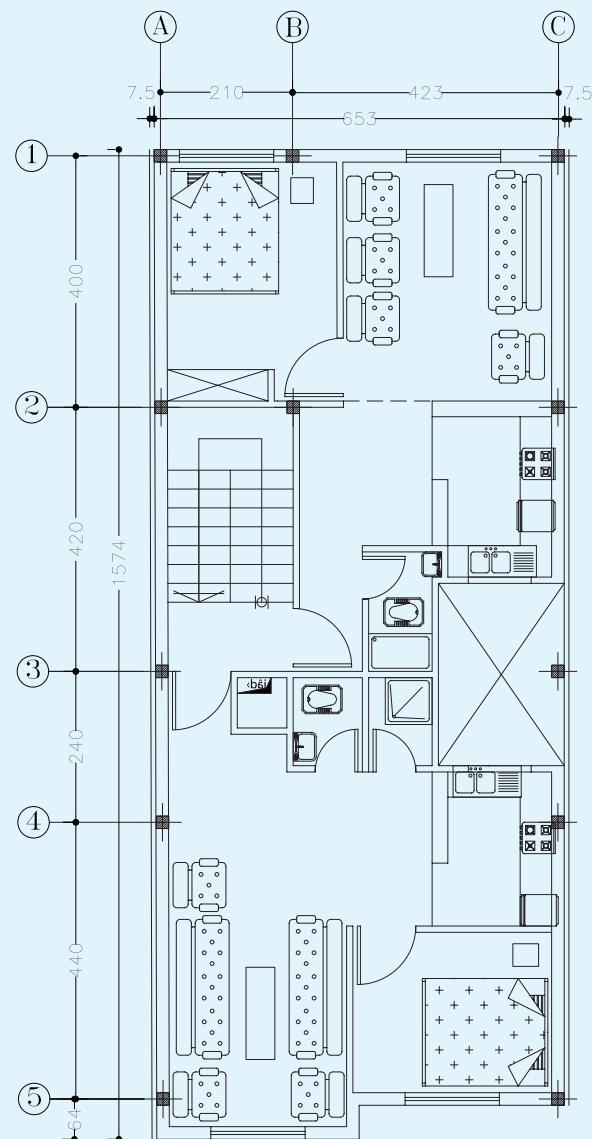

[www.sbaragh.ir](http://www.sbaragh.ir)